DVD-1080P9
DVD-1080PR

DVD-predvajalnik

uporabniški priročnik

predstavljajte si možnosti

Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani
www.samsung.com/global/register

AK68-01823B

SAMSUNG

previdnostni ukrepi.

1. Nastavitev

- Pravilna obratovalna napetost predvajalnika je navedena na identifikacijski nalepki na zadnji strani predvajalnika.
- Namestite predvajalnik v omaro z ustreznimi prezraeevalnimi odprtinami (7-10 cm). Ne blokirajte prezraeevalnih odprtin na kateri koli komponenti.
- Pladnja plošèe ne potiskajte z roko.
- Komponent ne zlagajte eno na drugo.
- Preden prestavite predvajalnik izključite vse komponente.
- Pred priklopom drugih komponent na DVD-snemalnik morate vse komponente izključiti.
- Po koncu uporabe predvajalnika odstranite plošèo in predvajalnik izključite, še posebej èe ga ne boste dalj èasa uporabljali.
- Èe želite izključiti napravo iz električnega omrežja, morate vtič izvleèi iz električne vtičnice, zato mora biti vtič dostopen.

2. Za vašo varnost

- Ta izdelek uporablja laser. Uporaba krmilnih elementov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, drugaènih od tistih, ki so navedeni v teh navodilih, lahko povzroèi izpostavljenost nevarnemu sevanju.
- Ne odpirajte pokrovov in naprave ne popravljajte sami. Servisiranje naj opravlja kvalificirano servisno osebje.

3. Pozor

- Vaš predvajalnik ni namenjen za industrijsko uporabo, ampak za domaèo. Uporaba tega izdelka je namenjena samo za osebno uporabo.
- Na predvajalnik ne postavljajte nobenih posod, napolnjenih s tekoèino, ali majhnih kovinskih izdelkov.
- Zunanje motnje, kot je strela in statična elektrika, lahko vplivajo na normalno delovanje DVD-predvajalnika. Če se to zgodi, izključite predvajalnik in ga ponovno vključite z gumbom za vklop ali pa izvlecite in ponovno vtaknite električni kabel AC v električni priključek. Predvajalnik bo deloval normalno.
- Èe se v notranjosti predvajalnika ustvari kondenz zaradi velikih temperaturnih sprememb, predvajalnik morda ne bo deloval pravilno. ťe se to zgodi, pustite predvajalnik na sobni temperaturi, dokler se njegova notranjost ne posuši in zaène normalno delovati.

4. Plošèa

- Plošèe ne èistite s èistilnim razpršilom za plošèe, benzolom, razredèilom ali drugim hlapljivim sredstvom, ki lahko poškoduje površino plošèe.
- Ne dotikajte se signalne površine plošèe. Plošèo držite za robove ali za rob in luknjo v sredini..
- Umazanijo oèistite nežno; nikoli ne premikajte krpe naprej in nazaj po plošèi.

5. Okoljske informacije

- Baterija, uporabljena v tem izdelku, vsebuje kemikalije, ki škodijo okolju.
- Zato baterije odstranite na pravilni naèin, skladno z nacionalnimi in lokalnimi predpisi.

Izdelek, ki ste ga prejeli s temi navodili, ima dovoljenje na podlagi doloèenih pravic intelektualne lastnine doloèenih tretjih strank. To dovoljenje je omejeno na zasebno nekomercialno uporabo naprave s strani konènega uporabnika. Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo. Dovoljenje ne zajema nobenega drugega izdelka razen tega in ne vključuje izdelkov ali postopkov brez dovoljenja, skladno z ISO/OUR 11172-3 ali ISO/OUR 13818-3, ki se uporabljajo ali prodajajo v kombinaciji s tem izdelkom. Dovoljenje zajema samo uporabo tega izdelka za kodiranje in/ali dekodiranje avdio datotek, skladno z ISO/OUR 11172-3 ali ISO/OUR 13818-3. To dovoljenje ne zajema pravic za lastnosti ali funkcije izdelka, ki niso v skladu z ISO/OUR 11172-3 ali ISO/OUR 13818-3.

POZOR: UPORABA KRMILNIH ELEMENTOV ALI PRILAGODITEV ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, DRUGAÈNIH OD TISTIH, KI SO NAVEDENI V TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROÈI IZPOSTAVLJENOST NEVARNEMU SEVANJU.

preden zaènete

Slovensko Dodatki

Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.

Daljinski upravljalnik

Baterije za daljinski upravljalnik (velikost AAA)



Navodila za uporabo



Video/avdio kabel

Dodatki, ki niso priloženi.

- Scart Kabli
- komponentnimi Kabli
- Coaxial Kabli
- HDMI-HDMI Kabli
- HDMI-DVI Kabli

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

1. Odprite pokrov za baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika
2. Vstavite dve bateriji AAA.
   Preprièajte se, da je polarnost (+ in -) pravilna.
3. Namestite pokrov baterije.

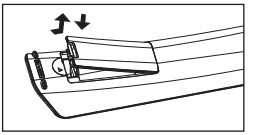

Èe daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite polarnost +/- baterij (suhe baterije).
- Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
- Preverite, ali predmeti ovirajo senzor za daljinsko upravljanje.
- Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.

kazalo

Previdnostni ukrepi 2
Preden zaènete 3

Nastavitev

Splošne lastnosti 4
Vrste in lastnosti plošè 5
Opis 6
Pregled daljinskega upravljalnika 8

Priključki

Izbor povezave 9

Osnovne funkcije

Predvajanje plošèe 16
Uporaba funkcij za iskanje in preskok 16
Uporaba prikazovalne funkcije 17
Uporaba menija plošèe in naslova 17
Uporaba menija funkcij 18
Ponovi predvajanje 18
Poèasno predvajanje 18

Napredne funkcije

Nastavitev razmerja velikosti (EZ View) 19
Izbor avdio jezika. 19
Izbor jezika podnapisov 20
Spreminjanje zornega kota 20
Uporaba funkcije zaznamka (Bookmark) 20
Uporaba funkcije poveèevanja 21
Predstavitveni meni za MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/Avdio CD 21
Izbor mape 22
Predvajanje plošè MP3/WMA/avdio CD 22
Predvajanje MPEG4 23
Predvajanje predstavnostnih datotek s funkcijo USB Host (Gostitelj USB) 24
Luščenje CD-plošče 25
Predvajanje slikovnega CD-ja 25
Picture CD Playback For HD-JPEG 26

Spreminjanje nastavitvenega menija

Uporaba nastavitvenega menija (Setup Menu) . . 27
Nastavitev jezikovnih možnosti 27
Nastavitev avdio možnosti 28
Nastavitev možnosti prikaza 29
Nastavitev funkcije Parental Control (Nadzor vsebin) 32
Nastavitev funkcije Anynet+(HDMI-CEC) 33

Reference

Nadgradnja strojne opreme 34
Odpravljanje napak 35
Specifikacije. 36

nastavitev

Splošne lastnosti

Splošne lastnosti
Dolby Digital, tehnologija, ki jo je razvila družba Dolby Laboratories, omogoèa kristalno jasno predvajanje zvoka.

Zaslon
Slike lahko gledate na obièajnem in širokem zaslonu (16:9).

Poèasni posnetek
Pomemben prizor si lahko ogledate v poèasnem posnetku.

Predvajanje na 1080p
Predvajalnik pretvori običajne DVD-je, tako da so primerni za predvajanje na TV z ločljivostjo 1080p.

Nadzor vsebine (DVD)
Nadzor vsebine omogoèa uporabnikom nastaviti raven, ki prepreèuje otrokom gledanje neprimernih filmov, kot so nasilni filmi, filmi za odrasle itd.

Razliène funkcije zaslonskega menija
Med gledanjem filma lahko izberete razliène jezike (avdio/podnapis) in zorne kote.

Zaporedno izrisovanje slike
Zaporedno izrisovanje slike izboljša sliko, tako da podvoji kolièino vodov standardne prepletene slike.

FUNKCIJA EZ VIEW (DVD)
Funkcija Easy View omogoèa nastavite slike, tako da se ujema velikost televizijskega ekrana (16:9 ali 4:3).

Ogledovalnik digitalnih slik (JPEG)
Digitalne slike si lahko ogledujete na svoji televiziji.

Ponovi
Pesem ali film lahko preprosto ponovite, tako da pritisnete gumb REPEAT (Ponovi).

MP3/WMA
Enota lahko predvaja plošèe, izdelane iz datotek MP3/WMA.

MPEG4
Ta enota lahko predvaja formate MPEG4 znotraj datoteke avi.

HDMI (multimedijski vmesnik z visoko loČljivostjo)
HDMI zmanjša hrup slike, tako da omogoèa èistim digitalnim video/avdio signalom prosto pot od predvajalnika do vaše televizije.

Luščenje CD-plošče
Ta funkcija omogoča kopiranje avdio datotek s plošče na USB-napravo v obliki MP3. (Samo za avdio CD-plošče (CDDA).)

Opomba

- Plošèe, ki jih s tem predvajalnikom ni mogoèe predvajati:
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
  - Plošèe CDG predvajajo samo zvok, ne slike.
- Sposobnost predvajanja je lahko odvisna od stanja snemanja.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (naèin V)
- Ta enota morda ne bo predvajala doloèenih plošè CD-R, CD-RW in DVD-R zaradi vrste plošèe ali stanja snemanja.

ZAŠÈITA PRED KOPIRANJEM

Veèina plošè DVD je kodiranih z zašèito pred kopiranjem.

Zaradi tega priključèite svoj DVD-predvajalnik neposredno na svojo televizijo in ne na videorekorder. Èe ga boste priključili na videorekorder, bo zaradi zašèite na DVD-ju slika nejasna.

Ta izdelek ima vključèeno tehnologijo za zašèito avtorskih pravic, ki je zašèitena z naèini za zašèito doloèenih ameriških patentov in drugih pravic intelektualne lastnine, v lasti podjetja Macrovision Corporation in drugih lastnikov pravic. Uporabo te tehnologije za zašèito avtorskih pravic mora odobriti podjetje Macrovision Corporation, namenjena pa je za domaŽo uporabo in drugo omejeno uporabo, razen èe ni podjetje Macrovision Corporation odobrilo drugaèe. Povratno in?enirstvo ali razstavljanje je prepovedano.

IZHODI ZA ZAPOREDNO IZRISOVANJE SLIK (576p, 720p, 1080p)

"POTROŠNIKI MORAJO VEDETI, DA NISO VSE TELEVIZIJE POPOLNOMA ZDRUŽLJIVE S TEM IZDELKOM IN DA SE LAHKO NA PRIKAZANI SLIKI POJAVIJO MOTNJE. V PRIMERU TEŽAV S SLIKO ZAPOREDNEGA IZRISOVANJA SLIK 576, 720 ALI 1080 JE PRIPOROÈLJIVO, DA UPORABNIK PREKLOPI PRIKLJUÈEK NA »STANDARDNI IZHOD. ÈE IMATE VPRAŠANJA GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI SVOJE TELEVIZIJE S TEM MODELOM DVD-PREDVAJALNIKA 576p, 720p IN 1080p , SE OBRNITE NA SLUŠBO ZA POMOŽ STRANKAM."

Vrste in lastnosti plošè

Ta DVD-predvajalnik je zmožen predvajati naslednje vrste plošè z ustreznimi logotipi.

Vrste plošč (logotipi)	Vrste snemanja	Velikost plošče	Najdaljši čas predvajanja	Značilnosti
DVD	Audio + Video	12 Cm	Enostranska 240 min Dvostranska 480 min	- DVD ima odličen zvok in sliko zaradi sistema Dolby Digital in MPEG-2. - Različne funkcije zaslona in zvoka lahko preprosto izberete preko zaslonskega menija.
		8 Cm	Enostranska 80 min Dvostranska 160 min	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	- CD se posname z digitalnim signalom in boljšo dolgoročno kakovostjo zvoka in manj motnjami.
		8 Cm	20 min.	

Oznake na plošèi

	Regijska številka predvajanja
PAL	Sistem oddajanja PAL v Veliki Britaniji, Franciji, NemZiji itd.
DOLBY DIGITAL	Plošèa Dolby Digital
STEREO	Stereo plošèa
DIGITAL SOUND	Digitalna avdio plošèa
dts Digital Out	Plošèa DTS
MP3	Plošèa MP3

Vstavite lahko samo eno DVD plošèo naenkrat.

ťe vstavite dve ali veè plošè, predvajanje ne bo mogoŹe in

Region Number

Tako DVD-predvajalnik kot tudi plošèe so kodirani glede na regijo. Predvajanje plošèe je možno samo, èe se regijske kode ujemajo.

ťe se kodi ne ujemata, predvajanje plošèe ne bo mogoèe. Regijska številka tega predvajalnika je na zadnji strani.

Certifikacija DivX

DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivXNetworks, Inc in se uporabljajo z njegovim dovoljenjem.

nastavitev

Opis

Upravljalni elementi na predvajalniku

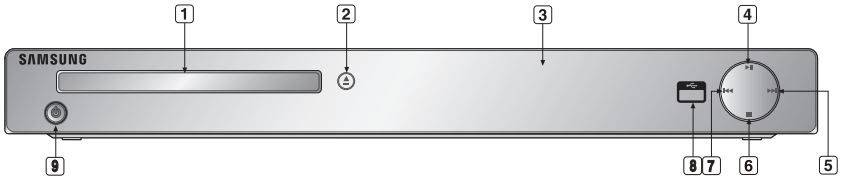

1. **PLADENJ PLOŠČE**
   Tukaj vstavite ploščo.
2. **OPEN/CLOSE (▲) (ODPRI/ZAPRI)**
   Pritisnite, da odprete in zaprete pladenj plošče.
3. **PRIKAZ**
   Tukaj so prikazani indikatorji obratovanja.
4. **Gumb PLAY/PAUSE (▶II) (PREDVAJAJ/PREMOR)**
   Začnite ali začasno ustavite predvajanje plošče (▶II) Ko pritisnete gumb STANDBY/ON
5. **Gumb SKIP (▶▶I) / SEARCH (PRESKOČ/IŠČI)**
   Uporabite, da se vrnete en prizor ali pesem nazaj.
6. **Gumb STOP (■)**
   Ustavi predvajanje plošče.
7. **SKIP (I◀◀) / SEARCH**
   Use to reverse skip a scene or music.
8. **Gostitelj USB**
   Priključek za digitalni fotoaparat, MP3-predvajalnik, pomnilniško kartico, čitalnik kartic ali drugo odstranljivo pomnilniško napravo.
9. **Gumb POWER ON/OFF (⏻)**
   Pritisnite on/off (vključ./izključ.) za vklop ali izklop predvajalnika.

Zaslon snemalnika

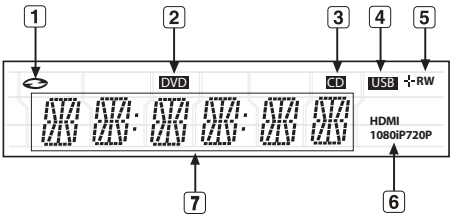

1. **Indikator na plošči: DVD-video, avdio CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM, DVD+R/RW**
2. **Indikator DVD VIEW (SAMO KOMBINACIJA)**
3. **Indikator CD**
3. **Indikator USB**
5. **Indikator plošče: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW**
6. **Indikator HDMI:**
   HDMI 480P → "HDMI",
   HDMI 720P → "HDMI + 720P",
   HDMI 1080i → "HDMI + 1080i",
   HDMI 1080P → "HDMI + 1080P"
7. **Celotni čas predvajanja prikazuje različna sporočila glede obratovanja, kot je PLAY (PREDVAJANJE), STOP (ZAUSTAVITEV PREDVAJANJA), LOAD (NALOŽI)**
   noDISC: Plošča ni naložena.
   OPEN: Pladenj plošče je naložen.
   LOAD: Predvajalnik nalaga informacije plošče.

Zadnja plošèa

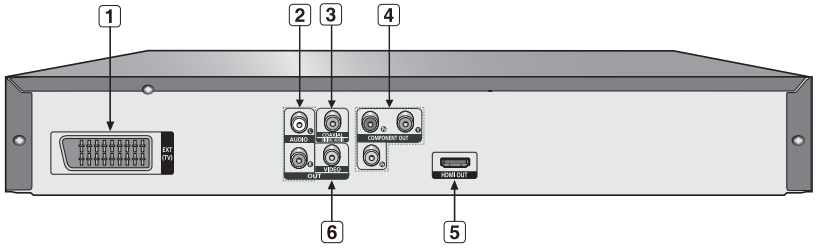

1. PRIKLJUÈEK SCART
- Za priklop na izhodni priključek scart na televiziji.

2. IZHODI AUDIO OUT
- Priključite na izhodne avdio priključke vaše televizije ali avdio/video sprejemnika.

3. PRIKLJUÈKI DIGITAL AUDIO OUT
- Uporabite ali koaksialni digitalni kabel, da priključite združljiv sprejemnik Dolby Digital.
- Uporabite ali koaksialni digitalni kabel, da priključite avdio/video ojaèevalnik, ki vsebuje dekoder za Dolby Digital, MPEG2 ali DTS.

4. KOMPONENTNI PRIKLJUčKI VIDEO OUT
- Uporabite te priključke, èe imate televizijo s komponentnimi video priključki. Ti priključki omogoèajo video PR, PB in Y.
- Èe v nastavitvenem meniju izberete izhodni priključek P-SCAN, bo deloval naèin za zaporedno izrisovanje slik.
- Èe v nastavitvenem meniju izberete izhodni priključek I-SCAN, bo deloval naèin za prepleteno izrisovanje slik.

5. PRIKLJUÈEK HDMI OUT
- Za boljšo kakovost slike uporabite kabel HDMI in povežite ta priključek na priključek HDMI na vaši televiziji.
- Èe priključite kabel HDMI na televizijo, združljivo z HDMI, se bo HDMI zaèel samodejno oddajati v 10 sekundah.

6. PRIKLJUÈEK VIDEO OUT
- Uporabite video kabel, da priključite na vhodni video priključek na vaši televiziji.

Opomba

- V navodilih za uporabo svoje televizije preberite, če podpira funkcijo zaporednega izrisovanja slik (P-SCAN). Èe jo, sledite navodilom v priroèniku glede nastavitve zaporednega izrisovanja slik v menijskem sistemu televizije..
- Izhod HDMI te enote je mogoče priključiti na priključek DVI na televiziji ali drugi napravi s pomočjo pretvornega prilagojevalnika. V tem primeru morate uporabiti televizijo ali zaslon z izhodom DVI, združljivim s HDCP.
- Na zaslonu morda ne bo vidna slika, če je DVD-predvajalnik priključen na televizijo ali zaslon, ki ni združljiv z zgornjim formatom.
- Za bolj podrobne informacije o priključku HDMI glejte navodila za uporabo svoje televizije.
- Glejte strani 29-31, kjer boste našli več informacij o uporabi nastavitvenega menija.

nastavitev

Pregled daljinskega upravljalnika

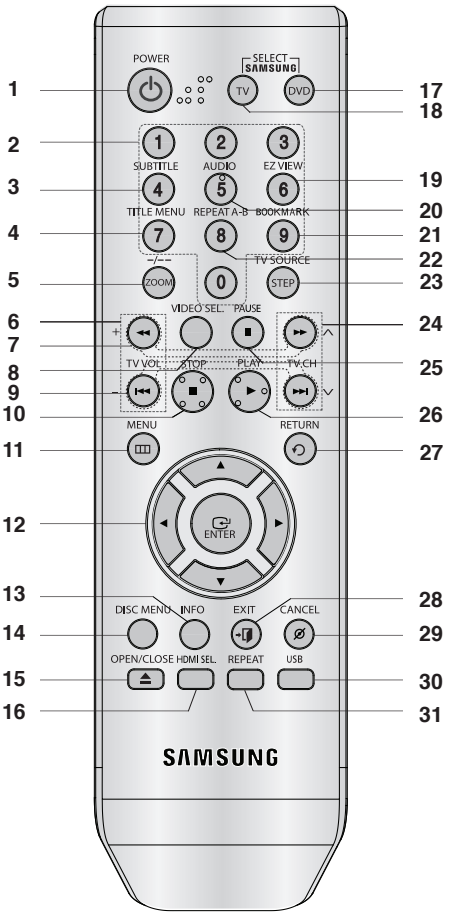

1. **Gumb DVD POWER (VKLOP DVD-ja)**
   Vkljuèi in izkljuèi napajanje.
2. **ŠTEVILÈNI gumbi**
3. **Gumb SUBTITLE (PODNAPIS) (Število 4)**
4. **Gumb TITLE MENU (MENI NASLOVA) (Število 7)**
   Prikaže meni naslova.
5. **Gumb ZOOM (POVEÈAJ)/-/--**
   Poveèa sliko DVD-ja. Ta gumb uporabite, če želite izbrati kanal televizijskega programa z vnosom njegove številke (način TV).
6. **Gumb TV VOL (+, -)**
   Nadzor glasnosti.
7. **Gumbi SEARCH (◀◀/▶▶) (ISKANJE)**
   Vam omogoèa iskati po plošèi naprej in nazaj.
8. **Gumb VIDEO SEL. (VIDEO IZBOR)**
   Spremeni naèin video vhoda.
9. **Gumbi SKIP (|◀◀/▶▶|) (PRESKOÈI)**
   Uporabite, èe želite preskoèiti naslov, poglavje ali posnetek.
10. **Gumb STOP (■)**
11. **Gumb MENU (MENI)**
    Prikaže meni DVD-predvajalnika.
12. **Gumbi ENTER/▲/▼,◀/►**
    Ta gumb deluje kot sprožilno stikalo.
13. **Gumb INFO**
    Prikaže trenutni naèin plošèe.
14. **Gumb DISC MENU (MENI PLOŠÈE)**
    Prikaže meni plošèe.
15. **Gumb OPEN/CLOSE (⏏) (ODPRI/ZAPRI)**
    Za odpiranje in zapiranje pladnja plošè.
16. **Gumb HDMI SEL.**
    Nastavitev loèljivosti izhoda HDMI.
17. **Gumb DVD**
    Ta gumb pritisnite, če uporabljate DVD-predvajalnik.
18. **Gumb TV**
    Ta gumb pritisnite za upravljanje televizorja.
19. **Gumb EZ VIEW (Število 6)**
    Velikost razmerja slike lahko preprosto nastavite glede na velikost ekrana vaše televizije (16:9 ali 4:3).
20. **Gumb AUDIO (AVDIO) (Število 5)**
    Uporabite ta gumb za dostop do razlienih avdio funkcij na plošèi.
21. **Gumb Bookmark (Število 9)**
22. **Gumb REPEAT A-B (Število 8)**
    Omogoèi vam ponoviti A-B disc.
23. **Gumb STEP (KORAK)/TV SOURCE**
    Predvaja prizor za prizorom. Ta gumb pritisnite, če želite izbrati razpoložljiv TV vir (način TV).
24. **Gumbi TV CH (∧, ∨)**
    Izbira kanalov.
25. **Gumb PAUSE (❚❚) (PREDVAJAJ/PREMOR)**
    zaèasno ustavite predvajanje plošèe.
26. **Gumb PLAY (►) (PREDVAJAJ/PREMOR)**
    Zaènite ustavite predvajanje plošèe.
27. **Gumb RETURN (NAZAJ)**
    Se vrne na prejšnji meni.
28. **Gumb EXIT**
    Izhod iz menija na zaslonu.
29. **Gumb CANCEL (PREKLIÈI)**
    Uporabite, da odstranite menije ali prikaze statusa z zaslona.
30. **Gumb EXIT**
31. **Gumb REPEAT (PONOVI)**
    Omogoèi vam ponoviti naslov, poglavje, posnetek ali plošèo.

priključki

Izbor povezave

V nadaljevanju so prikazani primeri priključkov, ki se običajno uporabljajo za priklop DVD-predvajalnika s televizijo in drugimi komponentami.

Pred priklopom DVD-predvajalnika

- Pred priklopom ali odklopom kablov zmeraj izključite DVD-predvajalnik, televizijo in druge komponente.
- Za več informacij o komponentah, glejte njihova navodila za uporabo.

Priklop na televizijo (VIDEO CVBS)

1

Z avdio/video kabli priključite priključke **VIDEO (rumen) / AUDIO (rdeč in bel) OUT** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključke **VIDEO (rumen) / AUDIO (rdeč in bel) OUT** televizije.

2

Vključite DVD-predvajalnik in televizijo.

3

Pritisnite gumb za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne prikaže signal z DVD-predvajalnika.

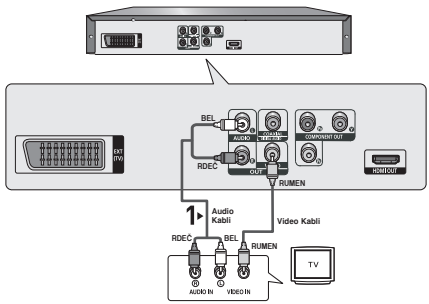

Opomba

- **Če je avdio kabel preblizu električnemu kablu, se lahko pojavi zvok.**
- Če želite priključiti ojačevalnik, glejte stran za priklop ojačevalnika. (Glejte strani 14 do 15.)
- Število in položaj priključkov sta odvisna od televizije. Prosimo, preverite navodila za uporabo svoje televizije.
- Če je na televiziji en izhodni avdio priključek, ga priključite na priključek [AUDIO OUT] [levo] na DVD-predvajalniku.
- Če pritisnete gumb VIDEO-SEL., ko je DVD-predvajalnik v načinu “Stop” (Mirovanje) ali ni vstavljene plošče, se način video izhoda spremeni v naslednjem zaporedju : (I-SCAN → P-SCAN→ SCART-RGB → SCART-CVBS).

prikljuèki

Priklop na televizijo (prepleteno)

- Priklop na televizijo s komponentnimi video kabli.
- Tako boste lahko uživali ob kakovostnih in barvitih slikah. Komponentni video prikljuèek loèuje element slike v èrnobele (Y), modre(PB) in (PR) signale, kar daje bolj jasno in èisto sliko. (Avdio signali se prenašajo preko avdio izhoda.)

1

S komponentnimi video kabli, priključite priključek **COMPONENT OUT** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključek **COMPONENT IN** na televiziji.

2

Z avdio kablom priključite priključke **AUDIO** (**rdeč in bel**) **OUT** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključke **AUDIO** (**rdeč in bel**) **IN** televizije. Vključite DVD-predvajalnik in televizijo.

3

Pritisnite gumb za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne prikaže signal komponente z DVD-predvajalnika.

4

V meniju za nastavitev zaslona nastavite video izhod na **I-SCAN**. (Glejte strani 29 do 31.)
Z gumbom **VIDEO SEL**. lahko spremenite na?in video izhoda. (Glejte stran 9.)

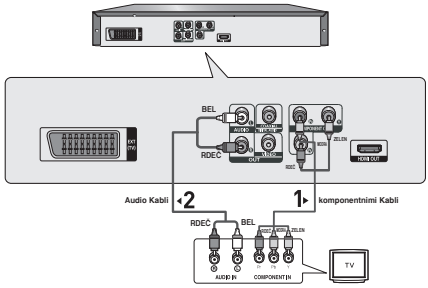

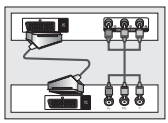

Priključka za povezavo in komponentni video (Y, Pb, Pr) ne uporabljajte istočasno.

Opomba

- Èe želite priključiti ojaèevalnik, glejte stran za priklop ojaèevalnika. (Glejte strani 14 do 15.)
- Komponentni prikljuèek televizije je lahko oznaèen z “R-Y, B-Y, Y” ali “Cr, Cb, Y” namesto “PR, PB, Y”, odvisno od proizvajalca. Število in položaj prikljuèkov sta odvisna od televizije. Prosimo, preverite navodila za uporabo svoje televizije
- Ko s pritiskom na gumb za izbiro videa na daljinskem upravljalniku izberete “Scart-RGB” (priključek RGB), se komponentni video ne prikaže.

Priklop na televizijo (zaporedno)

1
S komponentnimi video kabli, priključite priključek **COMPONENT OUT** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključek **COMPONENT IN** na televiziji.

2
Z avdio kablom priključite priključke **AUDIO (rdeč in bel) OUT** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključke **AUDIO (rdeč in bel) IN** televizije. Vključite DVD-predvajalnik in televizijo.

3
Pritisnite gumb za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne prikaže signal komponente z DVD-predvajalnika.

4
V nastavitvenem meniju prikaza nastavite video izhod na **P-SCAN**. (Glejte strani 29 do 31)
Z gumbom **VIDEO SEL.** lahko spremenite način video izhoda. (Glejte stran 9.)

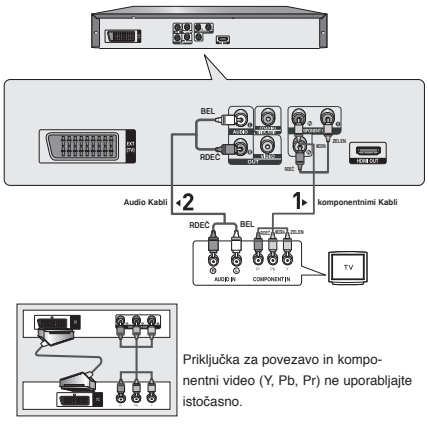

Priključka za povezavo in komponentni video (Y, Pb, Pr) ne uporabljajte istočasno.

Za ogled zaporednega video izhoda

- V navodilih za uporabo svoje televizije preberite, èe podpira funkcijo zaporednega izrisovanja slik. Èe jo, sledite navodilom v priroènіku glede nastavitve zaporednega izrisovanja slik v menijskem sistemu televizije.
- Odvisno od vaše televizije se lahko naèin priklopa razlikuje od zgornje slike.

Opomba

- Kaj je “zaporedno izrisovanje slik”?
  Zaporedno izrisovanje slik ima dvakrat toliko vodov kot naèin za prepleten izhod. Naèin zaporednega izrisovanja slik vam omogoèa boljšo in bolj jasno kakovost slike.
- Ko s pritiskom na gumb za izbiro videa na daljinskem upravljalniku izberete “Scart-RGB” (priključek RGB), se komponentni video ne prikaže.

priklju̇èki

Priklop na televizijo (SCART)

1

Z scart kabli priključite priključke **SCART** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključke **SCART IN** televizije.

2

Vkljuéite DVD-predvajalnik in televizijo.

3

Pritisnite gumb za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne prikaže signal z DVD-predvajalnika.

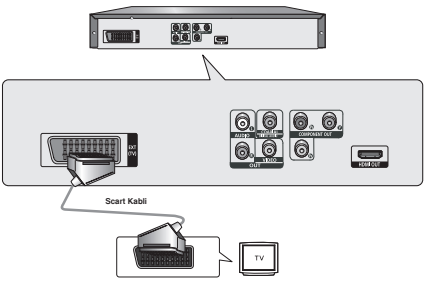

Priključka za povezavo in komponentni video (Y, Pb, Pr) ne uporabljajte istočasno.

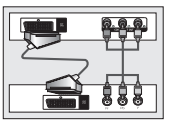

Opomba

- **Èe je avdio kabel preblizu elektriènemu kablu, se lahko pojavi zvok.**
- Èe želite priključiti ojaèevalnik, glejte stran za priklop ojaèevalnika. (Glejte strani 14 do 15.)
- Število in položaj priključkov sta odvisna od televizije. Prosimo, preverite navodila za uporabo svoje televizije.
- Priključka za povezavo in komponentni video (Y, Pb, Pr) ne uporabljajte istočasno, as they may interfere and degrade both video output quality.

Priklop televizije s priključkom DVI

1

S kablom HDMI-DVI, priključite priključek **HDMI OUT** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključek **DVI** IN na televiziji.

2

Z avdio kablom priključite priključke **AUDIO (rdeč in bel) OUT** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključke **AUDIO (rdeč in bel) IN** televizije. Vključite DVD-predvajalnik in televizijo.

3

Pritisnite gumb za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne prika?e signal DVI z DVD-predvajalnika.

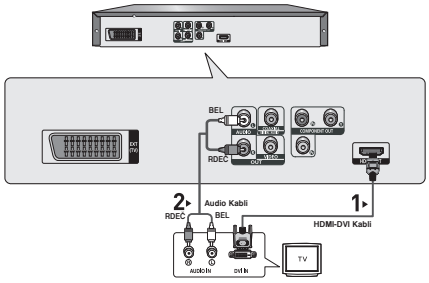

Priklop televizije s priključkom HDMI

1

S kablom HDMI-HDMI, priključite priključek **HDMI OUT** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključek **HDMI IN** na televiziji.

2

Pritisnite gumb za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne prikače signal HDMI iz DVD-predvajalnika.

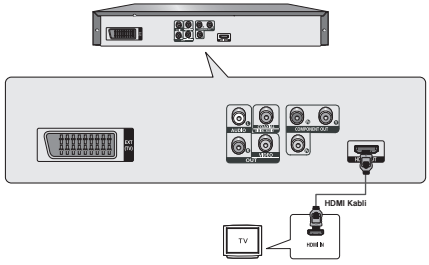

Specifikacije HDMI VIDEO

Ko pritisnete gumb **HDMI SEL.**, se izberejo 480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i v tem zaporedju.
Ko prvč pritisnete gumb **HDMI SEL.**, se prikaže trenutna ločljivost.
Ko gumb pritisnete drugiè, lahko spremenite izhodno loèljivost HDMI.

- Glede na vašo televizijo, doloèene izhodne loèljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
- Prosimo, preverite navodila za uporabo svoje televizije..
- Èe je kabel HDMI ali HDMI-DVI priključen v televizijo, se bo izhod DVD-predvajalnika v 10 sekundah nastavil na HDMI/DVI.
- Èe nastavite izhodno loèljivost HDMI na 720p, 1080p slikovnih točk ali 1080i, bo kakovost slike boljša.
- Če povežete kabel HDMI s televizijo Samsung, lahko enostavno upravljate DVD-predvajalnik z daljinskim upravljalnikom televizije (to je možna samo s TV Samsung, ki podpira Anynet+(HDMI-CEC). (Gletje stran 33).
- Preverite logotip Anynet+ (Če ima vaš televizor logotip Anynet+ , podpira funkcijo Anynet+.)

priključki

- **HDMI (multimedijski vmesnik z visoko ločljivostjo)**

  HDMI (multimedijski vmesnik z visoko ločljivostjo) je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov samo z enim priključkom.

  S HDMI DVD-predvajalnik prenaša digitalni video in avdio signal in prikaže čisto sliko na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI.

- **Opis priključka HDMI**

  Priključek HDMI - nestisnjeni video in digitalni avdio podatki (podatki LPCM ali bitnega toka).

  - Čeprav DVD-predvajalnik uporablja kabel HDMI, predvajalnik televiziji prenaša samo čisti digitalni signal.
  - Če televizija ne podpira HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), zaslon šumi.

- **Zakaj Samsung uporablja HDMI?**

  Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju DVD-ja pa so podatki, ki se prenašajo na televizijo, digitalni. Zato je potreben pretvornik digitalnih signalov v analogne (v DVD-predvajalniku) ali pretvornik analognih signalov v digitalne (v televiziji). Med pretvorbo se kakovost slike zmanjša zaradi ?umenja in izgube signala. Tehnologija DVI pa ne potrebuje pretvorbe D/A in se od DVDp-redvajalnika do televizije prenaša čist digitalni signal.

- **Kaj je HDCP?**

  HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino) je sistem, ki vsebino na plošči DVD, ki se oddaja preko DVI, šči pred kopiranjem. Zagotavlja varno digitalno povezavo med video virom (osebni računalnik, DVD itd.) in prikazovalno napravo (televizija, projektor itd.). Vsebina na izvorni napravi je kodirana, kar preprečuje nepooblaščeno kopiranje.

Priklop na avdio sistem (2-kanalni ojačevalnik)

1

Z avdio kablom priključite priključke **AUDIO (rdeč in bel) OUT** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključke **AUDIO (rdeč in bel) IN** ojačevalnika.

2

S kablom za video signal priključite priključke **VIDEO** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključke **VIDEO** vašega ojačevalnika.

3

Vključite DVD-predvajalnik, televizijo in ojačevalnik.

4

Pritisnite gumb za izbor vhoda na ojačevalniku in izberite **zunanji izhod**, da boste lahko slišali zvok DVD-predvajalnika.

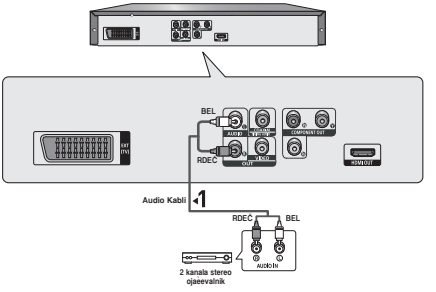

Opomba

- **Ko vključite ojačevalnik, utišajte glasnost. Nenadni glasen zvok lahko poškoduje zvočnike in vaša ušesa.**
- Nastavite avdio na zaslonu menija glede na ojačevalnik. (Glejte stran 28-29.)
- Položaj priključkov je odvisen od ojačevalnika.
  Prosimo, preverite navodila za uporabo svojega ojačevalnika.

Priklop na avdio sistem (Dolby Digital, MPEG2 ali ojaèevalnik DTS)

1

Če uporabljate coaxial kabel, priključite priključek **DIGITAL AUDIO OUT** (**COAXIAL**) na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključek **DIGITAL AUDIO IN** (**COAXIAL**) ojačevalnika.

2

S kablom za video signal priključite priključke **VIDEO ali HDMI OUT** na zadnji strani DVD-predvajalnika na priključke **VIDEO ali DVI IN** vašega ojačevalnika.

3

Vključèite DVD-predvajalnik, televizijo in ojaèevalnik.

4

Pritisnite gumb za izbor vhoda na ojačevalniku in izberite **zunanji izhod**, da boste lahko slišali zvok DVD-predvajalnika. Za nastavitev avdio izhoda ojaèevalnika preverite navodila za uporabo ojaèevalnika.

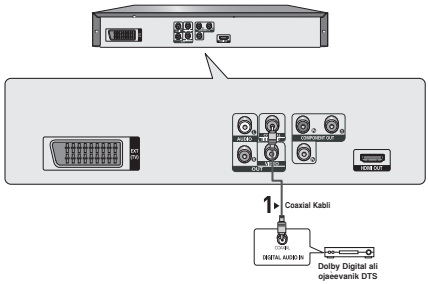

Opomba

- **Ko vključèite ojaèevalnik, utišajte glasnost. Nenadni glasen zvok lahko poškoduje zvoènike in vaša ušesa.**
- Nastavite avdio na zaslonu menija glede na ojaèevalnik. (Glejte stran 28-29.)
- Položaj priključkov je odvisen od ojaèevalnika.
  Prosimo, preverite navodila za uporabo svojega ojaèevalnika.

osnovne funkcije

Predvajanje plošèe

Pred predvajanjem

- Vkljuèite televizijo in nastavite pravi video izhod z gumbom TV/VIDEO na daljinskem upravljalniku televizije.
- Èe ste priklju¹ili zunanji avdio sistem, ga vkljuèite in nastavite na pravi avdio vhod.

Ko prvič priključite predvajalnik, pritisnite gumb za vklop DVD-ja in prikaže se ta zaslon: Če želite izbrati jezik, pritisnite **ŠTEVIL?NI** gumb. (Ta zaslon se bo prikazal samo ob prvem priklopu predvajalnika.)
Èe jezik za nastavitveni zaslon ni nastavljen, se lahko nastavitev spremeni, kadar koli vkljuèite ali izkljuèite napravo. Zato izberite jezik, ki ga ?elite uporabljati.
Ko izberete jezik menija, ga lahko spremenite, če za več kot 5 sekund pritiskate gumb ⏭ na zaslonu enote, ko v njej ni plošče. Nato se ponovno prikaže okno **SELECT MENU LANGUAGE** (IZBERITE JEZIK MENIJA), kjer lahko ponastavite želen jezik.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Predvajanje

1. Pritisnite gumb **OPEN/CLOSE** (⏏) (ODPRI/ZAPRI).
   Izključite se indikator stanja pripravljenosti in pladenj plošče se odpre.
2. Nežno vstavite plošèo v pladenj, tako da bo nalepka na plošèi usmerjena navzgor.
3. Pritisnite gumb **PLAY** (▶) (PREDVAJAJ) ali **OPEN/CLOSE** (⏏) (ODPRI/ZAPRI), da zaprete pladenj plošče.
   - Ko ustavite predvajanje plošèe si DVD-predvajalnik zaponi, kje ste plošèo ustavili. Ko torej ponovno pritisnete gumb PLAY (▶) (PREDVAJAJ), se bo predvajanje nadaljevalo tam, kjer ste koneèali.
4. **Zaustavitev predvajanja**
   Med predvajanjem pritisnite gumb **STOP** (■).
5. **Odstranjevanje plošče**
   Pritisnite gumb **OPEN/CLOSE** (⏏) (ODPRI/ZAPRI).
6. **Začasna zaustavitev predvajanja**
   Med predvajanjem pritisnite gumb **PAUSE** (❚❚) (PREMOR) ali STEP (KORAK) na daljinskem upravljalniku.
   - Zaslon se ustavi, zvoka ni.
   Za nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite gumb PLAY (▶) (PREDVAJAJ).
7. **Predvajanje po prizorih (razen CD)**
   Med predvajanjem pritisnite gumb **STEP** (KORAK) na daljinskem upravljalniku.
   - Vsakiè, ko pritisnete gumb, se bo prikazal nov èasovni prizor.
   - Med naèinom STEP (KORAK) se zvoka ne sliši.
   - Za nadaljevanje normalnega predvajanja ponovno pritisnite gumb PLAY (▶) (PREDVAJAJ/PREMOR).
   - Predvajanje po prizorih je mogoèe samo v smeri naprej.
8. **Predvajanje v počasnem posnetku**
   Med načinoma PAUSE (PREMOR) ali STEP (KORAK) pritisnite gumb **SEARCH** (◀◀/▶▶) (IŠČI), da izberete hitrost predvajanja med 1/2, 1/4 in 1/8 normalne hitrost.
   - Med naèinom poèasnega predvajanja se zvoka ne sliši.
   - Za nadaljevanje normalnega predvajanja ponovno pritisnite gumb PLAY (▶) (PREDVAJAJ).

Opomba
- Èe predvajalnik pustite v naèinu Stop (Mirovanje) dlje kot eno minuto, se aktivira ohranjevalnik zaslona. Za nadaljevanje normalnega predvajanja ponovno pritisnite gumb PLAY (▶) (PREDVAJAJ).
- Èe predvajalnik pustite v naèinu Stop (Mirovanje) dlje kot 30 sekund, se napajanje samodejno izkljuèi razen. (Funkcija samodejnega izklopa).
- Èe predvajalnik pustite v naèinu Pause (Premor) dlje kot 5 minut, se bo ustavil.
- Ta ikona (⊘) prikazuje, da ste pritisnili nepravi ni gumb.

Uporaba funkcij za iskanje in preskok

Med predvajanjem lahko hitro išèete po poglavju ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da preskoèite na naslednji odsek.

Iskanje po poglavju ali posnetku

Med predvajanjem za ve? kot 1 sekundo pritisnite gumb **SEARCH** (◀◀ ali ▶▶) na daljinskem upravljalniku.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Opomba
- Hitrost, oznaèena v tej funkciji, se lahko razlikuje od dejanske hitrosti predvajanja.
- Med iskanjem se zvoka ne sliši (razen CD).

Preskakovanje posnetkov

Med predvajanjem pritisnite gumb **SKIP** (I◀◀ ali ▶▶I) (PRESKOČI).

- Če med predvajanjem DVD-ja pritisnete gumb SKIP (▶▶I) (PRESKOČI), se predvajanje prestavi na naslednje poglavje. Če pritisnete gumb SKIP (I◀◀) (PRESKOČI), se predvajanje prestavi na začetek poglavja. Če gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na predvajanje predhodnega poglavja.
- Če pritisnete gumb SKIP (▶▶I) med predvajanjem plošče CD, se predvajanje prestavi na naslednji posnetek. Če pritisnete gumb SKIP (I◀◀) (PRESKOČI), se predvajanje prestavi na začetek posnetka. Če gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na predvajanje predhodnega posnetka.

Uporaba prikazovalne funkcije

Pri predvajanju plošč DVD/MPEG4

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
   - Informacije lahko izberete v meniju funkcij, tako da pritisnete gumb MENU (MENI).
2. Pritisnite gumba ▲/▼, da izberete želeno točko.
3. Pritisnite gumba ◄/► da opravite želeno nastavitev in pritisnite gumb **ENTER**.
   - S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalnikom lahko neposredno dostopite do naslova, poglavja ali pa zaženete predvajanje od želenega mesta naprej.
4. Če želite, da zaslon izgine, ponovno pritisnite gumb **INFO .**

Opomba

Title	Za dostop do želenega naslova, če jih je na plošči več kot en. Na primer, če je na DVD-ju posnet več kot en film, se bo identificiral vsak film.
Chapter	Večina plošč DVD je posnetih po poglavjih, tako da lahko hitro najdete določen prizor
Time	Vam omogoča predvajanje filma od želenega mesta naprej. Kot referenco morate vnesti začetni čas. Funkcija za iskanje časa pri nekaterih ploščahne deluje.
Audio	To se nanaša na zvočni zapis filma. V primeru se zvočni zapis predvaja v angleščini 5.1CH. Plošča DVD ima lahko do osem različnih zvočnih zapisov.
Subtitle	To se nanaša na jezike podnapisov, ki so na voljo na plošči. Sami boste lahko izbrali jezik za podnapise ali pa podnapise po želji izklopili. Plošča DVD ima lahko do 32 različnih podnapisov.

Uporaba menija plošče in naslova

Uporaba menija plošče

1. Med predvajanjem plošče DVD, pritisnite gumb§**MENU** (MENI) na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Disc Menu**, (Meni plošče), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

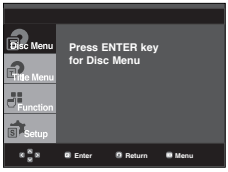

Opomba

- Odvisno od plošče, meni plošče morda ne bo deloval.
- Prav tako lahko uporabite meni plošče, tako da pritisnete gumb DISC MENU (MENI PLOŠČE) na daljinskem upravljalniku.

Uporaba menija naslova

1. Med predvajanjem plošče DVD, pritisnite gumb **MENU** (MENI) na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Title Menu** (Meni naslova), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

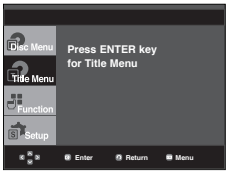

Opomba

- Odvisno od plošče, meni naslova morda ne bo deloval.
- Meni naslova se bo prikazal samo, če sta na plošči vsaj dva naslova.

osnovne funkcije

Uporaba menija funkcij

Uporaba menija funkcij (DVD)

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **MENU** (MENI).
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Function** (Funkcija), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
   - Info (Informacije) (glejte stran 17)
   - Zoom (Poveèevanje) (glejte stran 21)
   - Bookmark (Zaznamek) (glejte strani 20 do 21)
   - EZ View (glejte strani 19)
   - Angle (Zorni kot) (glejte stran 20)

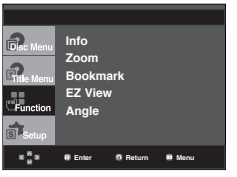

3. Pritisnite gumba ▲/▼, da izberete eno izmed pet funkcij. Nato pritisnite gumb ► ali **ENTER,** da dostopite do funkcije.
   Prav tako lahko neposredno dostopite do funkcij s pomoèjo ustreznih gumbov na daljinskem upravljalniku.
   - INFO
   - ZOOM
   - EZ VIEW
   - BOOKMARK
   - REPEAT (PONOVI)

Ponovi predvajanje

Ponovi trenutni posnetek, poglavje, naslov, izbran odsek (A-B) ali celotno plošèo.

Pri predvajanju plošè DVD

1. Pritisnite gumb **REPEAT** (PONOVI) na daljinskem upravljalniku. Prikaže se zaslon za ponovitev predvajanja.
   - DVD ponovi predvajanje po poglavju ali naslovu.
   - Chapter (Poglavje) : ponovi poglavje, ki se predvaja.
   - Title (Naslov) : ponovi naslov, ki se predvaja.
   - Repeat : Off

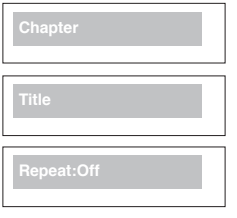

Uporaba funkcije ponavljanja A-B

1. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na mestu, kjer želite, da se začne ponavljajoče predvajanje (A).
2. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na mestu, kjer želite, da se ustavi ponavljajoče predvajanje (B).

2. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, pritisnite gumb **REPEAT A-B**.

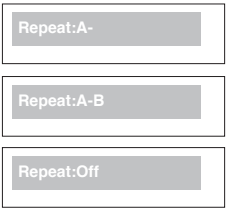

Opomba
- Funkcija ponavljanja A-B vam ne omogoèa nastavitev toèke (B), dokler od nastavljene toèke (A) ne poteèe vsaj 5 sekund predvajanja.
- Odvisno od plošèe, funkcija ponavljanja morda ne bo delovala.

Poèasno predvajanje

Ta funkcija vam omogoèa poèasno ponavljanje prizorov, ki vsebujejo šport, ples, glasbene inštrumente itd., da jih lahko podrobneje preuèite

Pri predvajanju plošè DVD

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **PAUSE (❚❚)** (PREMOR).
2. Med načinoma PAUSE (PREMOR) ali STEP (KORAK) pritisnite gumb **SEARCH (◀◀/▶▶)** (IŠČI), da izberete hitrost predvajanja med 1/2, 1/4 in 1/8 normalne hitrost.

napredne funkcije

Nastavitev razmerja velikosti (EZ View)

Za predvajanje pri uporabi razmerja velikosti (DVD)

Pritisnite gumb **EZ VIEW**.
- Velikost zaslona se spremeni vsakiè, ko pritisnete na gumb.
- Naèin za poveŽevanje zaslona deluje razlièno, odvisno od nastavitve zaslona v meniju za nastavitev zaslona.
- Za zagotovitev pravilnega delovanja gumba **EZ VIEW**, morate nastaviti pravilno razmerje velikosti v meniju za nastavitev zaslona. (Glejte strani 25 do 26.)

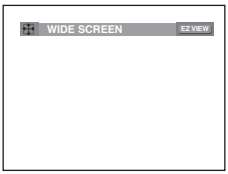

Èe uporabljate televizijo 16:9

Za ploše z razmerjem velikosti 16:9

- **WIDE SCREEN (ŠIROK ZASLON)**
  Prikaše vsebino naslova DVD-ja v razmerju velikosti 16:9.
- **SCREEN FIT (PRILAGODITEV ZASLONA)**
  Zgornji in spodnji rob zaslona se odrežeta. Pri predvajanju plošè z razmerjem velikosti 2,35:1, èrni èrti na zgornjem in spodnjem robu zaslona izgineta. Slika bo izgledala navpièno raztegnjena. (Odvisno od vrste plošèe, èrni èrti morda ne bosta popolnoma izginili.)
- **ZOOM FIT (POVEÈEVALNA PRILAGODITEV)**
  Zgornji, spodnji, levi in desni del zaslona se odrežeta, osrednji del pa se poveèa.

Za ploše z razmerjem velikosti 4:3

- **Normal Wide (Normalno širok zaslon)**
  Prikaže vsebino naslova DVD-ja v razmerju velikosti 16:9. Slika bo izgledala vodoravno raztegnjena.
- **SCREEN FIT (PRILAGODITEV ZASLONA)**
  Zgornji in spodnji del zaslona se odrežeta in slika se prikaže na celotnem zaslonu. Slika bo izgledala navpièno raztegnjena.
- **ZOOM FIT (POVEÈEVALNA PRILAGODITEV)**
  Zgornji, spodnji, levi in desni del zaslona se odrežeta, osrednji del pa se poveèa.
- **Vertical Fit (Navpièna prilagoditev)**
  Ko gledate plošèo DVD 4:3 na televiziji 16:9, se èrni èrti pojavita na levem in desnem robu zaslona, da slika ne izgleda vodoravno raztegnjena.

Èe uporabljate televizijo 4:3

Za ploše z razmerjem velikosti 16:9

- **4:3 Letter Box**
  Prikaže vsebino naslova DVD-ja v razmerju velikosti 16:9. Na zgornjem in spodnjem robu zaslona se bodo prikazale èrne èrte.
- **4:3 Pan Scan**
  Levi in desni del zaslona se odrežeta, osrednji del zaslona 16:9 pa se poveèa.
- **SCREEN FIT (PRILAGODITEV ZASLONA)**
  Zgornji in spodnji del zaslona se odrežeta in slika se prikaže na celotnem zaslonu. Slika bo izgledala navpièno raztegnjena.
- **ZOOM FIT (POVEÈEVALNA PRILAGODITEV)**
  Zgornji, spodnji, levi in desni del zaslona se odrežeta, osrednji del pa se poveèa.

Za ploše z razmerjem velikosti 4:3

- **Normal Screen (Normalni zaslon)**
  Prikaže vsebino naslova DVD-ja v razmerju velikosti 4:3.
- **SCREEN FIT (PRILAGODITEV ZASLONA)**
  Zgornji in spodnji del zaslona se odrežeta in slika se prikaže na celotnem zaslonu Slika bo izgledala navpièno raztegnjena.
- **ZOOM FIT (POVEÈEVALNA PRILAGODITEV)**
  Zgornji, spodnji, levi in desni del zaslona se odrežeta, osrednji del pa se poveèa.

Opomba
Ta funkcija se lahko vede drugaèe, glede na vrsto plošèe.

Izbor avdio jezika

Avdio jezik lahko izberete hitro in preprosto z gumbom AUDIO.

Uporaba gumba AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Pritisnite gumb **AUDIO**. Zvok se spremeni vsakič, ko pritisnete na gumb. Avdio jeziki so prikazani s kraticami.

DVD

Zaporedoma pritiskajte gumb **AUDIO** in izberite ?elen avdio na MPEG4 ter pritisnite gumb **ENTER**.

MPEG4

2. Če želite odstraniti ikono **AUDIO**, pritisnite gumb **CANCEL** (PREKLIČI) ali **RETURN** NAZAJ).

napredne funkcije

Opomba
- Ta funkcija je odvisna od avdio jezikov, ki so kodirani na plošèi, in morda ne bo delovala.
- Plošèa DVD lahko vsebuje do 8 avdio jezikov.
- Èe želite, da se vam vsakiè, ko predvajate DVD, pojavi enak jezik, glejte poglavje “Uporaba avdio jezika” na strani 28.

Izbor jezika podnapisov

Želen podnapis lahko izberete hitro in preprosto z gumbom SUBTITLE.

Uporaba gumba SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Pritisnite gumb **SUBTITLE**. Jeziki podnapisov so prikazani s kraticami.
   Podnapis se spremeni vsakiè, ko pritisnete na gumb.

DVD

MPEG4

Prikazala se bo možnost za zunanje podnapise, odvisno od plošèe DivX.

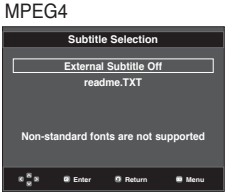

Zaporedoma pritiskajte gumb **SUBTITLE** in izberite želen jezik na MPEG4 ter pritisnite gumb **ENTER** .

MPEG4



2. Èe želite odstraniti ikono **SUBTITLE**, pritisnite gumb **CANCEL** (PREKLIÈI) ali **RETURN** button.

Opomba
- Želen podnapis lahko spremenite v meniju plošèe, odvisno od plošèe. Pritisnite gumb DISC MENU (MENI PLOŠÈE).
- Ta funkcija je odvisna od podnapisov, ki so kodirani na plošèi, in morda ne bo delovala pri vseh DVD-jih.
- Plošèa DVD lahko vsebuje do 32 jezikov za podnapise.
- Èe želite, da se vam vsakiè, ko predvajate DVD, vkljuèi enak jezik za podnapise, glejte “Uporaba jezikov podnapisov” na strani 28.

Spreminjanje zornega kota

Èe ima DVD veè zornih kotov za doloèen prizor, lahko izberete funkcijo ANGLE (KOT).

Uporaba funkcije ANGLE (DVD)

Èe ima plošèa veè zornih kotov, se bo na zaslonu prikazala oznaka ANGLE (KOT).

1. V načinu premora ali mirovanja pritisnite gumb **MENU** (MENI) na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲/▼ izberitet **Function** (Funkcija), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
3. Z gumboma ▲/▼ izberitet **Angle** (KOT), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

4. Pritisnite gumbe ◄/► ali pa uporabite številčne gumbe na daljinskem upravljalniku in izberite želen zorni kot.

Opomba
- Èe ima plošèa samo en zorni kot, ta funkcija ne bo delovala. Trenutno ima to funkcijo le nekaj plošè.
- Odvisno od plošèe, ta funkcija morda ne bo delovala.

Uporaba funkcije zaznamka (Bookmark)

Ta funkcija vam omogoèa zaznamovati izseke na plošèi DVD, da ga boste lahko kasneje hitro našli.

Uporaba funkcije zaznamka (DVD)

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Function** (Funkcija), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

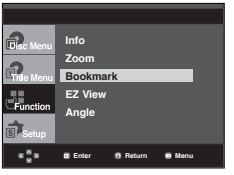

3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Bookmark** (Zaznamek), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

4. Ko dosežete prizor, ki ga želite označiti, pritisnite gumb **ENTER**. Označite lahko do tri prizore hkrati.

Opomba
- Odvisno od plošèe, funkcija Zaznamek morda ne bo delovala.

Priklic oznaèenega prizora

1~3. Prvi trije koraki so enaki kot tisti za “Uporaba funkcije zaznamka”.

4. Pritisnite gumba ◄/►, da izberete gumb oznaèen prizor.

5. Pritisnite gumb **PLAY** (►)(PREDVAJAJ), da preskoèite oznaèen prizor.

Brisanje zaznamka

1~3. Prvi trije koraki so enaki kot tisti za “Uporaba funkcije zaznamka”.

4. Pritisnite gumba ◄/►, da izberete številko zaznamka, ki ga želite zbrisati.

5. Pritisnite gumb **CANCEL** (PREKLIČI), da zbrišete številko zaznamka.

Uporaba funkcije poveèevanja

Uporaba funkcije poveèevanja (DVD)

1. V načinu premora ali mirovanja pritisnite gumb **MENU** (MENI) na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Function** (Funkcija), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
3. Z gumboma ▲/▼ Z gumboma **Zoom** (Povečaj), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Pritisnite gumb ▲/▼ ali ◄/► in izberite del zaslona, ki ga želite približati. Pritisnite gumb **ENTER**.
   - Med predvajanjem DVD-ja pritisnite ENTER, da sliko poveèate v zaporedju 2x/4x/2x/normalno.

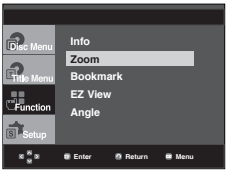

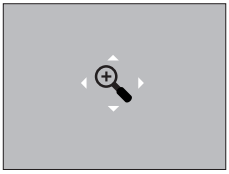

Predstavitveni meni za MP3/ WMA/JPEG/MPEG4/avdio CD

Avdio CD ali plošèe z MP3/WMA/JPEG/MPEG4 vsebujejo posamezne pesmi in/ali slike, ki jih je mogoèe razporediti v mape, kot je prikazano spodaj. Te mape so podobne tistim, ki jih uporabljate na svojem raèunalniku in v katere shranjujete datoteke.

Odprite pladenj plošèe.
Vstavite plošèo na pladenj.
Zaprite pladenj.
Pladenj se zapre in prikaže se za zaslon.

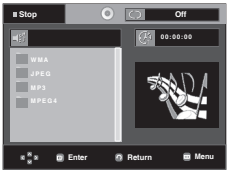

- : Ime trenutno predvajane datoteke.
- : Trenutni èas predvajanja.
- : Trenutni način predvajanja: obstajajo štirje načini. Izberete jih lahko s pritiskom na gumb **REPEAT** (PONOVI).
  - Off: (Izključeno): normalno predvajanje.
  - Track: (Posnetek): ponovi predvajan posnetek.
  - Folder: (Mapa): ponovi predvajano mapo.
  - Random: (Naključno): datoteke na plošèi se bodo predvajale v naključnem zaporedju.

- : Ikona datoteke MP3 - : Ikona datoteke Avdio
- : Ikona datoteke WMA - : Ikona mape.
- : Ikona datoteke JPEG - : Ikona predvajane mape.
- : Ikona datoteke AVI.

Opomba
- Ko predvajate datoteko MP3, WMA ali JPEG, ne morete nastaviti Kokovost slike in Ločljivost HDMI.
- Ko predvajate datoteko MPEG4, VIDEO SEL. deluje samo v nacinu “Stop” (Mirovanje)

napredne funkcije

Izbor mape

Mapo lahko izberete v naèinu mirovanja ali predvajanja.

- **Za izbor nadrejene mape:**
  Pritisnite gumb RETURN (NAZAJ), da pridete v nadrejeno mapo ali pa pritisnite gumba ▲/▼, da izberete ".." in pritisnite ENTER, da odprete nadrejeno mapo.
- **Za izbor vrstniške mape:**
  Z gumboma ▲/▼ izberite želeno mapo, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- **Za izbor podrejene mape:**
  Z gumboma ▲/▼ izberite želeno mapo, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

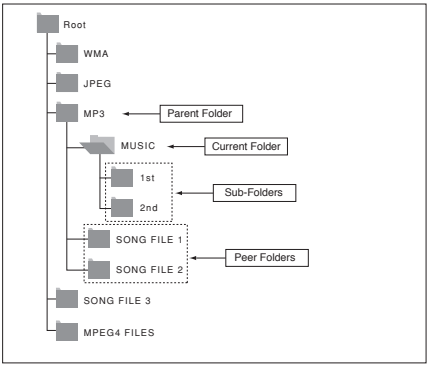

Predvajanje plošè MP3/ WMA/avdio CD

1. Odprite pladenj plošèe. Vstavite plošèo na pladenj. Zaprite pladenj.
   - Èe plošèa ali mapa vsebuje datoteke MP3 in WMA, se bo predvajala samo ena vrsta datotek.
2. Pritisnite gumba ▲/▼ ali ◄/►, da izberete datoteko pesmi. Pritisnite gumb **ENTER**, da začnete s predvajanjem datoteke pesmi.

Ponovi/nakljuèno predvajanje

Pritisnite gumb **REPEAT** , da spremenite način predvajanja. Obstajajo štirje načini predvajanja. To so **Off** (Izključeno), **Track** (Posnetek), **Folder** (Mapa) in **Random** (Naključno).
- Off (Izključeno): normalno predvajanje.
- Track (Posnetek): ponovi predvajano datoteko pesmi.
- Folder (Mapa): ponovi datoteke pesmi, ki imajo enako konènico kot predvajana mapa.
- Random (Nakljuèno): datoteke pesmi, ki imajo enako konènico, se bodo predvajale v nakljuènem zaporedju.

Če se želite vrniti na normalno predvajanje, pritisnite gumb **CANCEL** (PREKLIČI).

Datoteka CD-R MP3/WMA

Ko snemate datoteke MP3 ali WMA na CD-R, upoštevajte naslednje.
- **Vaše datoteke MP3 ali WMA morajo biti v formatu ISO 9660 ali JOLIET.**
  Format ISO 9660 in datoteke Joliet MP3 ali WMA so združljive z Microsoft DOS in Windows ter Apple Mac. Ta format se najvee uporablja.
- **Imena datotek MP3 ali WMA ne smejo biti daljša od 8 znakov, kot konènico pa morate navesti ".mp3, .wma".**
  Splošna oblika imena: ime.mp3 ali ime.wma. Pri imenovanju naslova mora ime vsebovati 8 znakov ali manj, v imenu ne sme biti presledkov in posebnih znakov, vkljueno s/z: (.,/,,=,+).
- **Pri snemanju datotek MP3 uporabite hitrost razširitve najmanj 128 Kbps.**
  Kakovost zvoka pri datotekah MP3 je odvisna od hitrosti stiskanja/razširitve, ki jo izberete. Za poslušanje zvoka avdio CD-ja potrebujete analogno/digitalno hitrost vzoreenja, t.j. pretvorba v format MP3, s hitrostjo najmanj 128 Kbps in do 160 Kbps. Èe izberete veejo hitrost, kot je na primer 192 Kbps, bo kakovost zvoka le redko kdaj boljša. Obratno pa se datoteke, s hitrostjo razširitve manj kot 129 Kbps, ne bodo pravilno predvajale.
- **Pri snemanju datotek WMA uporabite hitrost razširitve najmanj 64 Kbps.**
  Kakovost zvoka pri datotekah WMA je odvisna od hitrosti stiskanja/razširitve, ki jo izberete. Za poslušanje zvoka avdio CD-ja potrebujete analogno/digitalno hitrost vzoreenja, t.j. pretvorba v format WMA, s hitrostjo najmanj 64 Kbps in do 192 Kbps. Obratno pa se datoteke, s hitrostjo razširitve manj kot 64 Kbps in vee kot 192 Kbps, ne bodo pravilno predvajale.
- **Ne skušajte snemati datotek MP3 z zašeito pred kopiranjem.**
  Doloeene "zašeitene" datoteke so šifrirane in zašeitene s kodo, ki prepreeuje nedovoljeno kopiranje. Te datoteke so naslednjih vrst: Windows MediaTM (registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Inc) in SDMITM (registrirana blagovna znamka družbe The SDMI Foundation). Teh datotek ni mogoee kopirati.
- **Pomembno:**
  Zgornja priporoèila niso zagotovilo, da bo vaš DVD-predvajalnik predvajal posnetke MP3, prav tako pa ne kakovosti zvoka. Upoštevati morate, da doloeene tehnologije in naeini snemanja datotek MP3 na plošee CD-R ne omogoèajo optimalnega predvajanja teh datotek na DVD-predvajalniku (kakovost zvoka je slabša, v nekaterih primerih pa predvajalnik tovrstnih datotek ne more brati).
- Enota lahko predvaja najvee 500 datotek in 500 map na plošèo.

Predvajanje MPEG4

Funkcija predvajanja MPEG4

Datoteka AVI se uporablja za shranjevanje avdio in video podatkov. Predvajati je mogoèe samo datoteke formata AVI s konènico ".avi".

1. Odprite pladenj plošèe. Vstavite plošèo na pladenj. Zaprite pladenj.
2. Pritisnite gumb ▲/▼ ali ◄/►, da izberete datoteko avi (DivX/XiviD) in nato pritisnite gumb **ENTER** button.

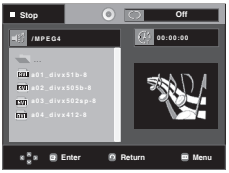

Ponovi in ponovi A-B predvajanje

Pritisnite gumb REPEAT (PONOVI), da spremenite naèin predvajanja. Obstajajo trije naèini predvajanja. To so Off (Izkljuèeno), Folder (Mapa) in Title (Naslov).

- Folder : (Mapa): ponovi datoteke AVI, ki imajo enako konènico kot predvajana mapa.
- Title (Naslov): ponovi naslov, ki se predvaja.

Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na mestu, kjer želite, da se začne ponavljajoče predvajanje (A).
Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na mestu, kjer želite, da se ustavi ponavljajoče predvajanje (B).

- Če se želite vrniti na normalno predvajanje, pritisnite gumb **CANCEL** (PREKLIČI).

Opomba

- Funkcija ponavljanja A-B vam ne omogoèa nastavitev toèke (B), dokler od nastavljene toèke (A) ne poteèe vsaj 5 sekund predvajanja.

Opis funkcije MPEG4

Funkcija	Opis	Referenèna stran
Skip (Preskoèi) (I◄◄ ali ►►I)	Med predvajanje pritisnite gumb I◄◄ ali ►►I in predvajanje se prestavi za 5 minut naprej ali nazaj.	-
Search (Išèi) (◄◄ ali ►►)	Med predvajanjem pritisnite gumb SEARCH (IŠÈI) (◄◄ ali ►►). Èe želite iskati z veèjo hitrostjo, ponovno pritisnite gumb. Omogoèa iskanje v datoteki AVI z veèjo hitrostjo. (2X, 4X, 8X)	-
Predvajanje v poèasnem posnetku	Omogoèa iskanje v datoteki AVI s poèasnejšo hitrostjo. (1/2X, 1/4X, 1/8X)	P 16
Predvajanje po prizorih	Vsakiè, ko pritisnete gumb STEP (KORAK), se bo prikazal nov prizor.	P 16
ZOOM (Približaj)	V zaporedju 2X/4X/2X/normalna hitrost.	P 21

Te funkcije morda ne bodo delovale odvisno od datoteke MPEG4.

Datoteka CD-R AVI

Ta enota lahko predvaja naslednje stisnjene video formate znotraj formata datoteke AVI:

- vsebino DivX 3.11
- vsebino DivX 4 (osnovano na preprostem profilu MPEG-4)
- vsebino DivX 5 (preprosti profil MPEG-4 in dodatne lastnosti, kot so dvosmerni prizori. Podprti so tudi Qpel in GMC,)
- vsebina, združljiva z XviD MPEG-4.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Bitna hitrost lahko niha. Naprava lahko preskoèi dekodiranje odsekov, posnetih z veliko bitno hitrostjo, in kodiranje nadaljuje, ko se bitna hitrost spusti na normalno vrednost.	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps Najveèja bitna hitrost : 4Mbps

Možna sporoèila z opozorilom, ki se pojavijo, ko poskušate predvajati datoteko DivX/AVI :

1. No Authorization (Ni avtorizacije)
   - Datoteka je bila ustvarjena s slabo registracijsko kodo.

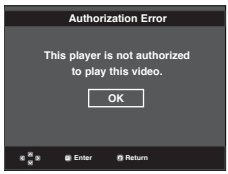

2. Unsupported Codec (Nepodprti kodeki)
   - Datoteka z doloèenimi vrstami ali različicami kodekov (npr. MP4, AFS in drugi kodeki), ki jih ta predvajalnik de podpira.

3. Unsupported Resolution (Nepodprta loèljivost)
   - Datoteke vsebujejo višjo loèljivost, kot lahko predvajalnik podpira.

Opomba

- Ta enota podpira plošèe CD-R/RW, zapisane v MPEG4 v skladu s "formatom ISO9660".

napredne funkcije

Predvajanje predstavnostnih datotek s funkcijo USB Host (Gostitelj USB)

Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in pesmi, shranjene na MP3-predvajalniku, pomnilniku USB ali digitalnem fotoaparatu v avdio formatu, lahko gledate tako, da priključite pomnilniško napravo na vrata USB na DVD-predvajalniku.

Uporaba funkcije USBHOST (Gostitelj USB)

1. USB-napravo priključite na vrata USB na nadzorni plošči naprave.
2. Pritisnite gumb USB, z gumbom ▲/▼ izberite eno particijo USB-ja in kliknite **ENTER**.

3. Z gumboma ▲/▼ ali ◄/► izberite datoteko na USB-ju. Pritisnite **ENTER** in odprite datoteko.

Opomba
- Če pritisnete gumb USB na daljinskem upravljalniku, se prikaže okence za izbiro USB-naprave.
- Na zaslonu se prikaže **"USB"**.
- Na TV-zaslonu se prikaže USB MENU (MENI USB) in shranjena datoteka se predvaja.

Varno odstranjevanje USB-naprave.

Da preprečite okvare pomnilnika na USB-napravi, izvedite funkcijo za varno odstranjevanje, preden izključite USB-kabel.
- Pritisnite gumb STOP (■).
- Odstranite USB-kabel.

Preskoči naprej/nazaj

Med predvajanjem pritisnite gumb **(I◄◄/►►I)**.
- Če obstaja več kot ena datoteka, ko pritisnete ta gumb ►►I, se bo izbrala naslednja datoteka.
- Če obstaja več kot ena datoteka, ko pritisnete gumb I◄◄, se bo izbrala predhodna datoteka.

Hitro predvajanje

Če želite ploščo hitreje predvajati, med predvajanjem pritisnite **(◄◄/►►)**.
- Vsakič, ko pritisnete gumb, se bo hitrost predvajanja spremenila na naslednji način : 2x → 4x → 8x.

Združljive naprave

1. USB-naprave, ki podpirajo pomnilniški medij USB v1.0 (USB-naprave, ki delujejo kot odstranljivi diski v okolju Windows (2000 ali novejši) brez dodatne namestitve gonilnika.
2. MP3-predvajalnik : MP3-predvajalnik vrste bliskovnega pomnilnika.
3. Digitalna kamera: kamere, ki podpirajo pomnilniški medij USB v1.0.
   - kamere, ki delujejo kot odstranljivi disk v okolju Windows (2000 ali novejši) brez dodatne namestitve gonilnika.
4. Bliskovni pogon USB: Naprave, ki podpirajo USB 2.0 ali USB 1.1.
   - Ob priklopu naprave USB 1.1 boste morda zaznali razliko v kakovosti predvajanja.
5. Čitalnik kartic USB: Čitalnik kartic USB z eno režo ali več režami.
   - Glede na proizvajalca čitalnik kartic USB morda ne bo podprt.
   - Če na čitalnik za več kartic namestite več pomnilniških naprav, lahko pride do težav.
6. Če uporabljate podaljševalni kabel USB, USB-naprava morda ne bo zaznana.

- Masovni prenos CBI ni podprt.
- Digitalne kamere, ki uporabljajo protokol PTP ali zahtevajo namestitev dodatnega programa ob priklopu na osebni računalnik, niso podprte.
- Naprave, ki uporabljajo datotečni sistem NTFS, niso podprte. (Podprt je samo datotečni sistem FAT 16/32 (tabela dodeljevanj datotek 16/32).)
- Nekateri MP3-predvajalniki ob priklopu na ta izdelek morda ne bodo delovali zaradi velikosti sektorjev datotečnega sistema.
- Funkcija USB HOST (Gostitelj USB) ni podprta, če priključena naprava za prenos medijskih datotek uporablja program izdelovalca.
- Ne deluje z napravami MTP (protokol prenosa medijskih datotek), ki imajo omogočeno funkcijo Janus.
- Funkcija gostitelja USB tega izdelka ne podpira vseh USB naprav.

Luščenje CD-plošče

Ta funkcija omogoča kopiranje avdio datotek s plošče na USB-napravo v obliki MP3.

Odprite pladenj plošče.

Avdio CD-ploščo (CD DA) namestite na pladenj in ga zaprite.

USB-napravo priključite na gostitelja USB na nadzorni plošči

predvajalnika.

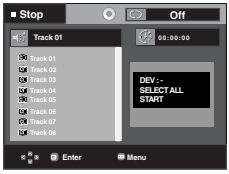

1. Ko je enota v načinu "Stop" (Mirovanje), pritisnite gumb ► in v meniju izberite **DEV ((NAP.** (pomnilniška naprava)), nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **SELECT (Izberi)**, nato pa z gumbom **ENTER** označite vse datoteke, ki jih želite kopirati.
   - Če želite odznačiti vse datoteke, znova pritisnite gumb **ENTER** (možnost **UNSELECT (Odznači)** v meniju).
   - Če želite za kopiranje označiti več datotek, pritisnite gumb ◄, in jih označite z gumbom **ENTER**.

3. Z gumboma ▲/▼ izberite **START (Začni)**, anato pa pritisnite gumb **ENTER**.
   Kopiranje datotek se začne.
   - Če želite preklicati kopiranje, ki poteka, pritisnite gumbl **CANCEL.**

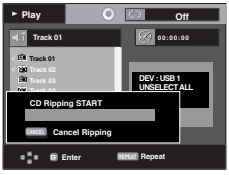

Opomba
- Med izvajanjem luščenja CD-plošče, se predva jalnik samodejno preklopi v način predvajanja.
- Mogoče je samo luščenje avdio CD-plošč (CD DA).

Predvajanje slikovnega CD-ja

1. Izberite želeno mapo.
2. Pritisnite gumba ▲/▼, da izberete slikovno datoteko v predstavitvenem meniju in nato pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku, izberite menu, ki si ga želite ogledati, in pritisnite gumb **ENTER**.

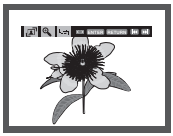

Opomba
- Če pritisnete gumb STOP se boste vrnili na pred stavitveni meni.
- Pri predvajanju slikovnega CD-ja Kodak, enota prikaže sliko neposredno in ne v predstavitvenem meniju.

Rotation (Obračanje)

: Vsakič, ko pritisnete gumb **ENTER** se slika obrne za 90 stopinj v smeri urnega kazalca.

Zoom (Približaj)

: Pritisnite gumba ▲/▼ in izberite del zaslona, ki ga želite približati. Pritisnite gumb **ENTER**. Vsakič, ko pritisnete gumb **ENTER**, se slika poveža za 2X.

Slide show (Zaporedno prikazovanje slik)

- : Enota vstopi v naèin zaporednega prikazovanja slik.
- Pred zaèetkom zaporednega prikazovanja slik morate nastaviti interval med slikami.
- : Ko izberete to ikono in pritisnete gumb **ENTER**, se slike spreminjajo samodejno v 6-sekundnih intervalih.
- : Slike se spreminjajo samodejno v približno 12-sekundnih intervalih.
- : Slike se spreminjajo samodejno v približno 18-sekundnih intervalih.

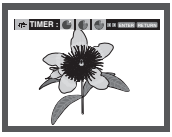

Opomba
- Glede na velikost datoteke je lahko èas med vsako sliko drugaèen, kot je navedeno v priroèniku.
- Èe ne pritisnete nobenega gumba se bo zapored no prikazovanje slik zaèelo samodejno s približno 10-sekundnimi intervali, kar je privzeta nastavitev.

napredne funkcije

Picture CD Playback for HD-JPEG

HDMI must be connected and the resolution should be 720p/1080i/1080p, and HD-JPEG should be in HD mode.

"Nastavite HDMI na največjo ločljivost, ki jo vaš televizor podpira."

1. Select the desired folder.

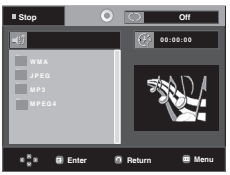

2. Z gumboma ▲/▼ to select a Picture file in the clip menu and then press the ENTER button.
   - Z gumboma STOP (■) to return to the clips menu.
   - When playing a Kodak Picture CD, the unit displays the Photo directly, not the clips menu.

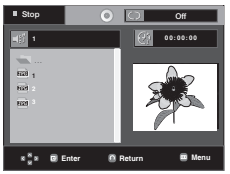

Opomba
- Če želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).

- **Rotation (Obraãanje)**
  Z gumboma ◄/► to rotate the screen 90 degrees to the left/right.
- **Skip Picture**
  Z gumboma I◄◄ or ►►I to select previous or next picture.
- **Slide show (Zaporedno prikazovanje slik)**
  Z gumboma PLAY (►) to start SLIDE function.
  Z gumboma STOP (■) to stop SLIDE function.

Opomba
- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the set interval time.
- The image may be displayed at a smaller size depending on the picture size when displaying images in HD-JPEG mode.
- Priporočljivo je, da pri predvajanju datotek JPEG, ki so večje od 720 × 480 slikovnih točk, nastavite funkcijo "BD Wise" na "Off" (Izklopljeno).

Predvajanje plošè MP3-JPEG

Predvajate lahko plošèe JPEG z glasbo v ozadju.

1. Pritisnite gumba ▲/▼, da izberete datoteko MP3 v pred stavitvenem meniju in nato pritisnite gumb **ENTER**.
2. Pritisnite gumba ▲/▼, da izberete datoteko JPEG v pred stavitvenem meniju in nato pritisnite gumb **ENTER**.
   - Glasba se bo predvajala od zaèetka.
3. Pritisnite gumb STOP, ko želite predvajanje ustaviti.

Opomba
Datoteke MP3 in JPEG morajo biti na isti plošèi.

Plošèa CD-R JPEG

- Predvajati je mogoèe samo datoteke s konènicama ".jpg" in ".JPG".
- Èe plošèa ni zaključèena bo trajalo dlje èasa, preden naprava zaène s predvajanjem in morda se ne bodo predvajale vse posnete datoteke.
- Predvajati je mogoèe samo plošèe CD-R z datotekami JPEG v formatu ISO 9660 ali Joliet.
- Ime datoteke JPEG ne sme biti daljše od 8 znakov in ne sme vsebovati presledkov ali posebnih znakov (. / = +).
- Predvajati je mogoèe samo zaporedno zapisano plošèo z veè sejami. Če je na plošèi z veè sejami prazen odsek, je mogoèe plošèo predvajati samo do tega praznega odseka.
- Na en CD je mogoèe shraniti največ 500 podob.
- Priporoèamo uporabo slikovnih CD-jev Kodak.
- Pri predvajanju slikovnega CD-ja Kodak je mogoèe predvajati samo datoteke JPEG v mapi s slikami.
- Slikovni CD Kodak: datoteke JPEG v mapi s slikami je mogoèe predvajati samodejno.
- Slikovni CD Konica: Èe želite videti slike, izberite datoteke JPEG v predstavitvenem meniju.
- Slikovni CD Fuji: Èe želite videti slike, izberite datoteke JPEG v predstavitvenem meniju.
- Slikovni CD QSS: Enota morda ne bo predvajala slikovnega CD-ja QSS.
- Èe je na 1 plošèi veè kot 500 datotek, je mogoèe predvajati samo 500 datotek JPEG.
- Èe je na 1 plošèi veè kot 500 map, je mogoèe predvajati samo 500 map JPEG.

spreminjanje nastavitvenega menija

Uporaba nastavitvenega menija (Setup Menu)

Nastavitveni meni vam omogoèa prilagajanje vašega DVD-predvajalnika z izbiro razlièenih jezikovnih nastavitev, nastavitvijo ravni za nadzor vsebine in s prilagajanjem predvajalnika vrsti zaslona vaše televizije.

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU** (MENI) na daljinskem upravljalniku. Z gumboma ▲/▼ izberite Setup (Nastavitev) in pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

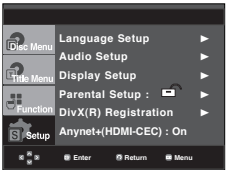

❶ Language Setup: Nastavitev jezika.
❷ Audio Setup : Nastavitev avdio možnosti.
❸ Display Setup : Nastavitev zaslonskih možnosti. To možnost uporabite, da izberete vrsto zaslona, ki ga želite gledati, in različne prikazovalne možnosti.
❹ Parental Setup : Nastavitev ravni za nadzor vsebine. Nadzor vsebine omogoča uporabnikom nastaviti raven, ki preprečuje otrokom gledanje neprimernih filmov, kot so nasilni filmi, filmi za odrasle itd.
❺ Divx(R) Registration : Uporabite registracijsko kodo, da registrirate DVD-predvajalnik v formatu video DivX(R) na zahtevo. Za veè informacij pojdite na www.divx.com/vod.
❻ Anynet+(HDMI-CEC) : Nastavitev Anynet+(HDMI-CEC) mošnosti.

2. Pritisnite gumba ▲/▼ , da izberete različne možnosti. Pritisnite gumba ► ali **ENTER**, da vstopite v podmožnost.
3. Če želite, da po nastavitvi nastavitveni zaslon izgine, ponovno pritisnite gumb **MENU** (MENI).

Opomba
Odvisno od plošèe, nekatere funkcije nastavitvenega menija morda ne bodo delovale.

Nastavitev jezikovnih možnosti

Èe vnaprej nastavite jezik menija predvajalnika, menija plošèe, avdio jezik in jezik podnapisov, se vam bo prikazal samodejno vsakiè, ko boste gledali film.

Uporaba menija za nastavitev jezika predvajalnika

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup**(Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Language Setup** (Nastavitev jezika), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Z gumboma ▲/▼ izberite **Player Menu** (Meni predvajalnika), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
5. Z gumboma ▲/▼ izberite želen jezik in nato pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
   - Jezik se izbere in zaslon se preklopi nazaj v meni za nastavitev jezika.
   - Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).

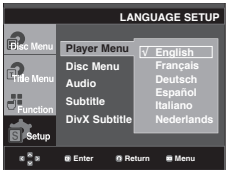

Uporaba menija za nastavitev jezika plošèe

S to funkcijo spremenite samo jezik besedila na zaslonih menija plošèe.

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup**(Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Language Setup** (Nastavitev jezika), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Z gumboma ▲/▼ izberite **Disc Menu** (Meni plošče), nato pa pritisnite gumb ► or **ENTER** button.
5. Z gumboma ▲/▼ izberite želen jezik in nato pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
   - Èe izbrani jezik ni posnet na plošèi, se bo izbral izvirni predposnet jezik.
   - Jezik se izbere in zaslon se preklopi nazaj v meni za nastavitev jezika.
   - Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).

spreminjanje nastavitvenega menija

Izbor avdio jezika

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup**(Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Language Setup** (Nastavitev jezika), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Z gumboma ▲/▼ izberite **Audio** (Avdio), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
5. Z gumboma ▲/▼ izberite želen jezik in nato pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
   - Izberite “Original”, èe želite da je originalni jezik, v katerem se snema plošèe, privzet jezik zvoenega zapisa.
   - Èe izbrani jezik ni posnet na plošèi, se bo izbral izvirni predposnet jezik.
   - Jezik se izbere in zaslon se preklopi nazaj v meni za nastavitev jezika.
   - Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).

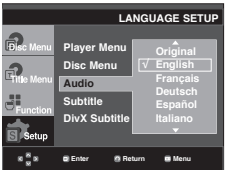

Uporaba jezika podnapisov

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup**(Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Language Setup** (Nastavitev jezika), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Z gumboma ▲/▼ izberite **Subtitle** (Podnapisi), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
5. Z gumboma ▲/▼ izberite želen jezik in nato pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
   - Izberite “Automatic” (Samodejno), èe želite da je jezik podnapisov enak jeziku, izbranemu kot avdio jezik.
   - Nekatere plošèe morda ne vsebujejo jezika, ki ste ga izbrali kot prvotni jezik. V tem primeru bo plošèa uporabila svojo originalno nastavitev jezika.
   - Jezik se izbere in zaslon se preklopi nazaj v meni za nastavitev jezika.
   - Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).

Uporaba jezika podnapisov za DivX

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup**(Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Language Setup** (Nastavitev jezika), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Z gumboma ▲/▼ izberite **DivX Subtitle** (Podnapisi za DivX), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
5. Z gumboma ▲/▼ izberite želen jezik in nato pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
   - Jezik se izbere in zaslon se preklopi nazaj v meni za nastavitev jezika.
   - Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).

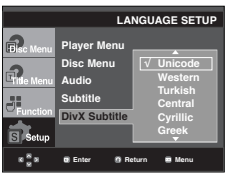

Nastavitev avdio možnosti

Avdio možnosti vam omogoèajo nastavitev avdio naprave in zvoka, odvisno od avdio sistema, ki ga uporabljate.

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup** (Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Audio Setup** (Nastavitev avdia), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Z gumboma ▲/▼ izberite želeno možnost in nato pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

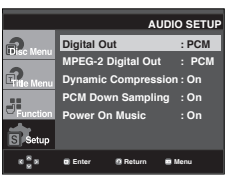

❶ Digital Out (Digitalni izhod)
- PCM : Pretvori v zvok PCM (2CH).
- Bitstream (Bitni tok) : oddaja Dolby Digital preko digitalne ga izhoda. Izberite bitni tok, ko priključujete dekoder za Dolby Digital.

❷ MPEG-2 Digital Out (Digitalni izhod MPEG-2)
- PCM : Pretvori v zvok PCM (2CH).
- Bitstream (Bitni tok) : oddaja Dolby Digital preko digitalnega izhoda. Izberite bitni tok, ko priključujete

❸ Dynamic Compression (Dinamično stiskanje)
- On (Vključeno): Če želite izbrati dinamično stiskanje.
- Off (Izključeno): Če želite izbrati standardni prenos..

❹ PCM Down Sampling (zmanjšanje frekvence PCM navzdol)
- On (Vključeno): Izberite to možnost, ko ojačevalnik, ki je priključen na predvajalnik, ni združljiv s 96 Hz. V tem primeru se bodo signali 96 Hz pretvorili navzdol v 48 Hz.
- Off(Izključeno): Izberite to možnost, ko je ojačevalnik, ki je priključen na predvajalnik, združljiv s 96 Hz. V tem primeru se bodo vsi signali oddajali brez sprememb. dekoder za Dolby Digital.

Opomba:
Pri predvajanju zvočnih plošč DTS ni analognega avdio izhoda.
Četudi je funkcija za zmanjšanje frekvence PCM navzdol izključena
- bodo nekatere plošče oddajale zmanjšano frekvenco zvoka samo preko digitalnih izhodov.
- Če želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).

❺ Power On Music
S tem menijem lahko aktivirate ali deaktivirate začetni zvok, ko prižgete predvajalnik DVD.
- On : Za vklop začetka predvajanja glasbe.
- Off : Za izklop začetka predvajanja glasbe.

HDMI
- Če va?a televizija ni združljiva s stisnjenimi, veekanalskimi formati (Dolby Digital, DTS, MPEG), nastavite digitalni avdio na PCM.
- Če vaša televizija ni združljiva s hitrostjo vzoreenja LPCM nad 48 kHz, nastavite funkcijo za zmanjšanje frekvence PCM navzdol na On (Vključeno).

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. “Dolby” in simbol dveh D-jev sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

“DTS” in “DTS Digital Out” sta blagovni znamki podjetja Digital Theater Systems, Inc..

Nastavitev možnosti prikaza

Zaslonske močnosti prikaza vam omogoèajo nastaviti razliène video funkcije predvajalnika.

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup** (Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**
3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Display Setup** (Nastavitev zaslona), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Z gumboma ▲/▼ izberite želeno možnost in nato pritisnite gumb ► or **ENTER** button.

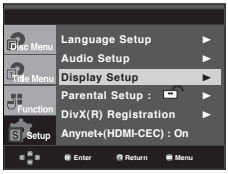

❶ **TV Aspect** (**Velikost slike**)
Odvisno od vrste televizije, ki jo imate, boste morda morali prilagoditi nastavitev zaslona (velikost zaslona).
- 4:3 Letter Box : Izberite, ko želite gledati sliko na celotnem zaslonu v razmerju 16:9, èetudi imate televizijo z zaslonom velikosti 4:3. Na zgornjem in spodnjem robu zaslona se bodo prikazale èrne èrte.
- 4:3 Pan&Scan : Izberite, če želite preklopiti na običajno velikost slike, če želite videti osrednji del zaslona 16:9. (Skrajna leva in desna stran slike filma bosta morda odrezani.)
- 16:9 Wide : Slika bo prikazana na celotnem širokem zaslonu v razmerju 16:9.

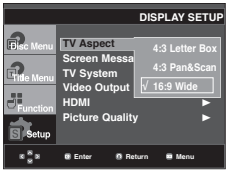

❷ **Screen Messages** (**sporočila na zaslonu**)
To možnost uporabite, da vključite ali izključite zaslonska sporoèila.

❸ **TV System** (**TV sistem**)
- NTSC : Če uporabljate plošèo NTSC
  - Če ima vaš televizijski sistem samo izhod PAL-Video, morate izbrati “PAL”. Ko izberete “PAL”, je prepleteni izhodni format izhod PAL 60 Hz.
  - Če ima vaš televizijski sistem samo NTSC, morate izbrati “NTSC”.
  - Če nastavite NTSC TV, potem bo izhodna hitrost prizorov HDMI 60 Hz.
- PAL : Če uporabljate plošèo PAL.
  - Če ima vaš televizijski sistem samo izhod NTSC-Video, morate izbrati “NTSC”.
  - Če ima vaš televizijski sistem samo vhod PAL, morate izbrati “PAL”.
  - Če nastavite PAL TV, potem bo izhodna hitrost prizorov HDMI 50 Hz
- Auto

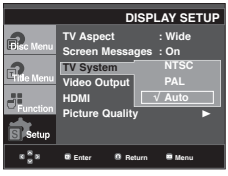

spreminjanje nastavitvenega menija

❹ Video Output (Video izhod)

Izberite video izhod.

- I-SCAN : Izberite, ko želite uporabljati priključek Component Interlace Out.
- P-SCAN : Izberite, ko želite uporabljati Component Progressive Out.
- SCART- RGB : Izberite, ko želite uporabljati SCART RGB Out. (Ne deluje v načinu NTSC.)
- SCART-CVBS : Izberite, ko želite uporabljati SCART CVBS Out. (Ne deluje v načinu NTSC.)

• Če pritisnete gumb VIDEO SEL. , se bo način za video izhod spremenil v običajnem zaporedju v načinu brez plošče. (I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB → SCART-CVBS)

• Če v 10 sekundah ne izberete nobene izmed možnosti “Yes/No” (Da/Ne) v podmeniju menija za nastavitev zaslona, se zaslon preklopi na predhodni meni.

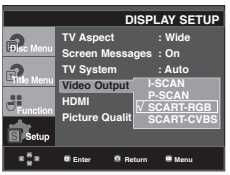

❺ HDMI

Ta nastavitev se uporablja, ko je naprava priključena s HDMI na prikazovalno napravo (televizijo, projektor itd.).

- Resolution Setting (Nastavitev ločljivosti)
  - Auto : Samodejna nastavitev ločljivosti.
  - Manual : Ročna nastavitev ločljivosti.
- Resolution (Ločljivost)
  - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 1080i : 1920 x 1080
  - 1080p : 1920 x 1080
- HD-JPEG
  - HD : High Definition image source
    - Available when resolution is 720p/1080i in HDMI enabled.
  - SD : Standard Definition image source.
- BD-Wise

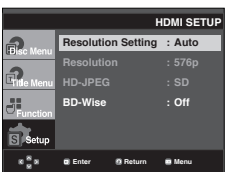

Nastavitev funkcije BD-Wise

Ko je predvajalnik priključen na Samsungov televizor, ki podpira "BD Wise", lahko kakovost slike izboljšate tako, da nastavite funkcijo "BD Wise" na "On" (Vključeno).

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup** (Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**
3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Display Setup** (Nastavitev zaslona), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Z gumboma ▲/▼ izberite **HDMI** nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
5. Z gumboma ▲/▼ izberite **BD-Wise** nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
   Z gumboma ▲/▼ izberite **On** nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

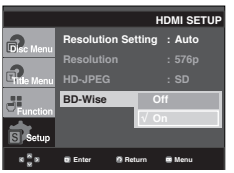

Opomba

To možnost lahko spremenite samo, če televizor podpira funkcijo "BD Wise".

Kako izključiti funkcijo "BD Wise"

Če želite spremeniti ločljivost, ko je funkcija »BD Wise« vključena, izberite enega izmed naslednjih načinov:

Metoda 1

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup** (Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**
3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Display Setup** (Nastavitev zaslona), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Z gumboma ▲/▼ izberite **HDMI** nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
5. Z gumboma ▲/▼ izberite Ločljivost, nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

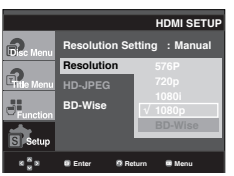

Izberite "Yes" (Da) za nadaljevanje, drugače izberite "No" (Ne), da ohranite trenutno nastavitev.

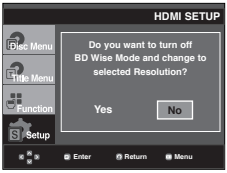

Metoda 2

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup** (Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**
3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Display Setup** (Nastavitev zaslona), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
4. Z gumboma ▲/▼ izberite **HDMI** nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
5. Z gumboma ▲/▼ izberite **BD-Wise** nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
   Z gumboma ▲/▼ izberite **Off** nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

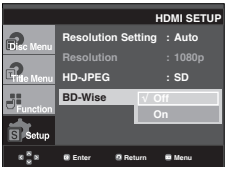

Ločljivost HDMI se bo nastavila na največjo ločljivost, ki jo podpira vaš televizor.

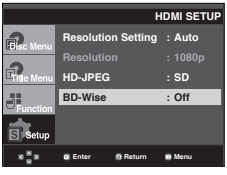

Opomba

- Priporočljivo je, da pri predvajanju datotek JPEG, ki so večje od 720 × 480 slikovnih točk, nastavite funkcijo "BD Wise" na "Off" (Izklopljeno).

❻ Picture Quality (Kakovost slike)

- Black Level (Èrna raven) : Prilagodi svetlost zaslona (vkljuèeno ali izljuèeno). Ne deluje v načinu Progressive in PAL.
- Brightness : Raven 1 - raven 5
- Contrast : Raven 1 - raven 5
- Color Saturation (Nasičenost barve): Raven 1 - raven 5

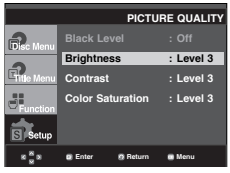

- **V navodilih za uporabo svoje televizije preberite, èe podpira funkcijo zaporednega izrisovanja slik. Èe jo, sledite navodilom v priroèniku glede nastavitve zaporednega izrisovanja slik v menijskem sistemu televizije.**
- **Èe je video izhod nepravilno nastavljen, bo zaslon morda blokiran.**
- **Razpoložljive loèljivosti za izhod HDMI so odvisne od priključene televizije ali projektorja. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo televizije ali projektorja.**
- **Ko spremenite loèljivost med predvajanjem, lahko traja nekaj sekund, preden se prikaže normalna slika.**
- **Èe nastavite izhodno loèljivost HDMI na 720, 1080p slikovnih toèk ali 1080i, bo kakovost slike boljša.**

spreminjanje nastavitvenega menija

Nastavitev funkcije Parental Control (Nadzor vsebin)

Funkcija za nadzor vsebin deluje skupaj z DVD-ji s starostno omejitvijo in pomaga nadzirati vrste DVD-jev, ki jih vaša družina gleda. Na plošèi je do osem starostnih omejitev.

Nastavitev ravni starostne omejitve

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup** (Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER** .

3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Parental Setup** (Nastavitev nadzora vsebin), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

4. Z gumboma ▲/▼ izberite **Rating Level** (Raven starostne omejitve), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

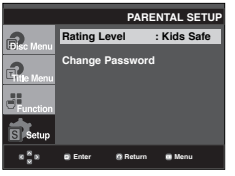

5. Vnesite svoje geslo
   - Privzeto je nastavitev nastavljena na 0000. Če želite aktivirati funkcijo starševskega nadzora, vpišite geslo, drugačno od 0000.

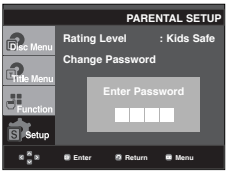

6. Z gumboma ▲/▼ izberite raven starostne omejitve, ki jo želite, nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.
   npr.) Nastavitev v **Kids Safe**

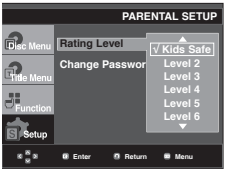

Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI). Na primer, èe izberete raven 6, se plošèe, ki vsebujejo raven 7 in 8, ne bodo predvajale.

Spreminjanje gesla

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup** (Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Parental Setup** (Nastavitev nadzora vsebin), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

4. Z gumbom ▲/▼ izberite **Change Password** (Spremeni geslo), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**. Vnesite novo geslo. Ponovno vnesite svoje novo geslo.

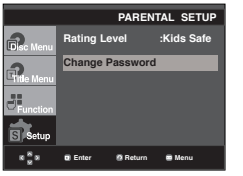

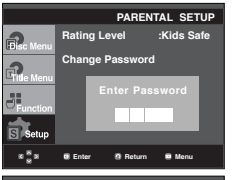

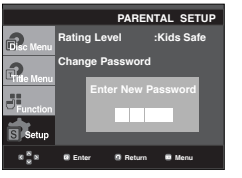

Opomba
Če ste pozabili svoje geslo, glejte poglavje “Pozabil sem geslo” v priroènik za odpravljanje težav.

Nastavitev funkcije Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija, ki jo lahko uporobljate za upravljanje enote z daljinskim upravljalnikom televizije Samsung, če DVD 1080P9 in televizijo SAMSUNG povežete s kablom HDMI. (Gletje stran 13-14) (Na voljo je le s televizijami SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)

Izberita “On” (Vključeno), ko povezujete DVD 1080P9 s televizijo Samsung, ki podpira Anynet+.

1. Ko je enota v načinu Stop (mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲/▼ izberite **Setup** (Nastavitev), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

3. Z gumboma ▲/▼ izberite **Anynet+(HDMI-CEC)**(Nastavitev nadzora vsebin), nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

4. Izberita Anynet+(HDMI-CEC) na “On” (Vključeno) na svojem DVD-snemalniku, nato pa pritisnite gumb ► ali **ENTER**.

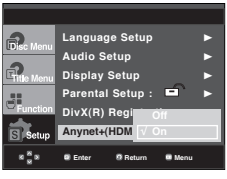

5. Nastavite funkcijo Anynet+ na svoji televiziji. (Za več informacij glejte navodila za uporabo televizije.).
   • Ko pritisnete gumb Anynet+ na daljinskem upravljalniku, se OSD spodaj prikaže.

TV Menu

Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU (MENI).

• DVD-predvajalnik lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizije. (Gumbi na televiziji, ki jih uporabljate za upravljanje DVD-predvajalnika) :

gumbi ◄◄, ►II, ■, ►►, ▲, ▼, ◄, in ►, gumbi 0 ~ 9.

- **Select Device** (**Izberi napravo**) : Uporabite to možna, da izberete napravo.
- **Menu on Device** (**Meni na napravi**) : Enako kot gumb MENU (meni) na daljinskem upravljalniku DVD-predvajalnika.
- **Device Operation** (**Obratovanje naprave**) : Enako kot gumb INFO (Informacije) na daljinskem upravljalniku DVD-predvajalnika.

Opomba

- Če pritisnete gumb **PLAY** (PREDVAJAJ) na enoti med gladanjem televizije, se bo zaslon televijize preklopil na predvajalni zaslon.
- Če predvajate DVD, ko je televizija izklučena, se bo televizija vključila.
- Če izključite televizijo, se bo DVD-predvajalnik samodejno izključil.
- Če med predvajanjem DVD-plošče spremenite vir na televiziji iz HDMI v drug vire (kompozitni, Komponentni ...), bo DVD-predvajalnik ustavil pred vajanje plošče.

Nadgradnja strojne opreme

Uvod

Samsung na svoji spletni strani (www.samsung.com) pogosto objavlja nadgradnje za programsko opremo, ki izboljšajo delovanje enote.

Posebni novi kodek mpeg4 se nadaljuje in pojavlja. Kakšne bodo izboljšave je odvisno od nadgrajene programske opreme, ki jo uporabljate, ter od programske opreme, ki je bila na vašem DVD-predvajalniku pred nadgraditvijo.

Kako izdelati nadgraditveno plošèo

Posneto datoteko zapišite na prazno plošèo CD-R ali CDRW s pomoèjo naslednjih nastavitev:

1. Novo datoteko si morate posneti preko centra za snemanje (Download Center) na Samsungovi spletni strani (www.samsung.com).
2. Datoteko zapišite na ploščo s pomočjo CD-RW svojega računalnika.

Opomba
- Sistem datoteke raven CD-ROM ISO
- Komplet znakov ISO 9660
- Zaključeno ena seja
- Nizka hitrost zapisovanja

Postopek nadgraditve

1. Odprite pladenj plošèe. Vstavite plošèo na pladenj. Zaprite pladenj. Prikaže se zaslon za nadgradnjo strojne opreme.

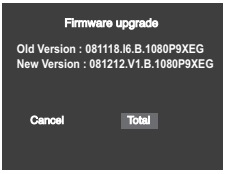

Firmware upgrade appears on the display

2. Z gumboma ◄/► izberite **Total** (Skupno), nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

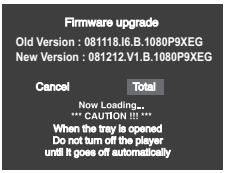

Firmware upgrade starts

- Sredi zapisovanja se bo pladenj samodejno odprl. Ko odstranite plošèo, poèakajte približno 2 minuti.
- Èe se je enota uspešno posodobila, se bo izključèila in ponovno vključèila, ko se pladenj samodejno zapre. Ko se enota vključèi, se prikaže naslednji zaslon.

3. S številènimi gumbi izberite želen jezik.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Opomba
- Èe se ne prikaže meni za izbor jezika, kontaktirajte servis za Samsung.
- Med nadgradnjo ne pritiskajte nobenih gumbov in ne izključèite električènega kabla.
- Postopek nadgradnje se lahko spremeni, glejte spletno stran (www.samsung.com).

Odpravljanje napak

Preden zaprosite za servisiranje (odpravljanje napak), preverite naslednje.

Težava	Ukrep	Page
Z daljinskim upravljalnikom ni mogoèe upravljati.	• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamejati. • Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji veè kot 20 èevljev. • Odstranite baterije in pritisnite enega ali veè gumbov za veè minut, da izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku in ga tako ponastavite. Ponovno vstavite baterije in ponovno poskusite uporabljati daljinski upravljalnik.	P3
Plošèa se ne predvaja.	• Preprièajte se, ali je plošèa vstavljena tako, da je stran z nalepko usmerjena navzgor. • Preverite regijsko številko DVD-ja.	P5
Na zaslonu se prikaže ikona ⊘.	• Teh funkcij ali ukrepov trenutno ni mogoèe zaključiti, ker: 1. jih omejuje programska oprema DVD-ja. 2. programska oprema DVD-ja ne podpira te funkcije (npr. zornih kotov). 3. ta funkcija trenutno ni na voljo. 4. ste zahtevali številko naslova ali poglavja ali iskalni èas, ki je izven obmoèja.	
Preverite, ali ima plošèa meni.	• Naèin predvajanja se razlikuje od izbora v nastavitvenem meniju.	
Naèin predvajanja se razlikuje od izbora v nastavitvenem meniju.	• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo delovale pravilno, èe plošèa ni kodirana z ustrezno funkcijo.	P27-33
Razmerja velikosti zaslona ni mogoèe spremeniti.	• Razmerje velikosti zaslona je določeno na vaših DVD-jih.	P29-31
Ni zvoka.	• Preprièajte se, ali ste izbrali pravilni digitalni izhod v meniju možnosti za avdio.	P28-29
Zaslon je blokiran	• Za dlje kot 5 sekund držite gumb ⏭ (na zaslonu predvajalnika), ko v predvajalniku ni plošèe. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške nastavitve.	P16
Pozabili ste geslo	• Za dlje kot 5 sekund držite gumb ⏭ (na zaslonu predvajalnika), ko v predvajalniku ni plošèe. Vse nastavitve, vključeno z geslom, se bodo ponastavile nazaj na tovarniške nastavitve. Te možnosti ne uporabljajte, razen èe je nujno potrebno.	P32
Èe imate druge težave.	• Pojdite na kazalo in poiščite razdelek v navodilih, ki vsebuje razlage glede trenutne težave in ponovite postopek.. • Èe težave ne morete rešiti, kontaktirajte svoj najbližji pooblaščen servisni center.	
Slika je glasna ali motena.	• Preprièajte se, da plošèa ni umazana ali popraskana. • Oèistite plošèo.	P2
Ni izhoda za HDMI.	• Preverite, ali je pri video izhodu omogoèen HDMI. • Preverite povezavo med priključekoma televizije in HDMI na DVD-predvajalniku. • Preverite, ali televizija podpira ta DVD-predvajalnik 480p/576p/720p/1080i/1080p.	P13-14
Nenormalni zaslon izhoda HDMI.	• Èe se na zaslonu prikaže sneg, to pomeni, da televizija ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino).	P13-14
Tresenje izhoda HDMI.	• Preverite, ali je vaš televizijski sistem pravilno nastavljen. • Tresljaji zaslona se lahko pojavijo, èe se hitrost prizora pretvori iz 50 Hz v 60 Hz za izhod HDMI (multimedijski vmesnik z visoko ločljivostjo) s 720p/1080i/1080p. • Prosimo, preverite navodila za uporabo svoje televizije.	P29-31

reference

Specifikacije

Splošno	Elektrièni podatki	AC 110-240V ~ 50/60Hz
	Elektrièna poraba	8W
	Teža	1,6 Kg
	Mere	430mm (Š) X 203mm (G) X 45mm (V)
	Območje obratovalne temperature	+5ëC to +35ëC
	Obmoeje obratovalne vlažnosti	10 % to 75 %
Plošèa	DVD (DIGITALNA PRILAGODLJIVA PLOŠÈA)	Hitrost branja : 3.49 ~ 4.06 m/sec. Pribl. èas predvajanja (enostranska, enoplastna plošèa) : 135 min.
	CD : 12Cm (KOMPAKTNA PLOŠÈA)	Hitrost branja : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Najdaljši èas predvajanja : 74 min.
	CD : 8Cm (KOMPAKTNA PLOŠÈA)	Hitrost branja : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Najdaljši èas predvajanja : 20 min.
Video izhod	Kompozitni video	1 kanal : 1.0 Vp-p ((75 Ω obremenitev)
	Priključèek SCART	R(rdeč) : 0.7 Vp-p (75 Ω obremenitev) G(zelen) : 0.7 Vp-p (75 Ω obremenitev) B(modra) : 0.7 Vp-p (75 Ω obremenitev) Kompozitni video : 1.0 Vp-p (75 Ω obremenitev) Signal svetilnosti : 1.0 Vp-p (75 Ω obremenitev) Barvni signal : 0.3 Vp-p (75 Ω obremenitev)
	Priključèek Component Video	Y : 1.0 Vp-p(75 Ω obremenitev) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω obremenitev) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω obremenitev)
	Priključèek HDMI	480p/576p. 720p. 1080i, 1080p
Avdio izhod	Izhodni priključek	RCA, SCART
	*Največja izhodna moč	2Vms
	*Frekvenèni odziv	20 Hz to 20 kHz
	*Digitalni avdio izhod	110 dB

*: Nominalna specifikacija

Opomba

- Samsung Electronics Co., Ltd si pridržuje pravico do spreminjanja specifikacij brez vnaprejšnjega obvestila.
- Vrednosti teže in mer so približne.

Slovenija

Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:

DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net

RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net

■ GARANCIJSKI POGOJI

1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil..
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
   a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
   b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
   c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
   d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti, nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.

EVROPSKI GARANCIJSKI LIST

Kontakt s SAMSUNG WORLD WIDE

Èe imate kakršnakoli vprašanja ali opombe glede Samsungovega izdelka, se obrnite na službo za pomoè strankam SAMSUNG.

Region	Country	Contact Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

memo

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij.)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

ENERGY STAR

AK68-01823B